

**SAMSUNG**

Samsung **Wave Y** **GT-S5380D**  
Young

# Manual do utilizador



# Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung.

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do dispositivo.

## Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Bada e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software de sistemas operacionais modificados. Tentar personalizar o sistema operativo pode fazer com que o dispositivo ou as aplicações não funcionem correctamente.

- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, acesse a [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- Software, sons, wallpapers, imagens, e outros conteúdos fornecidos com este dispositivo estão licenciados para uso limitado entre a Samsung e os seus respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

## Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



**Atenção**—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou terceiros



**Aviso**—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



**Nota**—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



**Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa “consultar página 12”)



**Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi** (representa **Definições**, seguido de **Wi-Fi**)



**Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [⏏] (representa a tecla Terminar)

# Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes poderão ser marcas registradas dos seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



# Índice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Montar</b>                                    | <b>9</b>  |
| Desembalar                                       | 9         |
| Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria        | 9         |
| Carregar a bateria                               | 11        |
| Inserir um cartão de memória (opcional)          | 14        |
| Coloque uma fita (opcional)                      | 16        |
| <b>Começar</b>                                   | <b>17</b> |
| Ligar e desligar o dispositivo                   | 17        |
| Descrição do dispositivo                         | 18        |
| Utilizar o ecrã tátil                            | 22        |
| Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e o teclado | 23        |
| Aceder aos Menus                                 | 24        |
| Iniciar e gerir aplicações                       | 26        |
| Utilizar widgets                                 | 26        |
| Personalizar o seu dispositivo                   | 27        |
| Introduzir texto                                 | 32        |
| <b>Comunicações</b>                              | <b>37</b> |
| Chamadas   | 37        |
| Registos   | 42        |
| Mensagem   | 42        |
| E-mail   | 47        |
| ChatON   | 50        |
| Social Hub                                       | 51        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Entretenimento .....</b>     | <b>52</b> |
| Câmara .....                    | 52        |
| Vídeos .....                    | 59        |
| Galeria .....                   | 60        |
| Música .....                    | 62        |
| Music Hub .....                 | 64        |
| Rádio FM .....                  | 65        |
| Java .....                      | 68        |
| <b>Informação Pessoal .....</b> | <b>69</b> |
| Contactos .....                 | 69        |
| Calendário .....                | 72        |
| Tarefa .....                    | 73        |
| Memorando .....                 | 74        |
| Gravador de voz .....           | 74        |
| <b>Web .....</b>                | <b>77</b> |
| Internet .....                  | 77        |
| Samsung Apps .....              | 80        |
| Sincronizar .....               | 81        |
| YouTube .....                   | 82        |
| Google .....                    | 82        |
| <b>Conectividade .....</b>      | <b>83</b> |
| Bluetooth .....                 | 83        |
| Wi-Fi .....                     | 85        |
| AllShare .....                  | 88        |
| Partilhar rede móvel .....      | 90        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| GPS .....                          | 91         |
| Ligações do PC .....               | 92         |
| Ligações VPN .....                 | 94         |
| <b>Ferramentas .....</b>           | <b>96</b>  |
| Calculadora .....                  | 96         |
| Relógio .....                      | 96         |
| Os meus ficheiros .....            | 98         |
| Aplicações SIM .....               | 100        |
| Comandos por voz .....             | 100        |
| <b>Definições .....</b>            | <b>101</b> |
| Aceder ao menu de Definições ..... | 101        |
| Modo de voo .....                  | 101        |
| Wi-Fi .....                        | 101        |
| Rede .....                         | 101        |
| Bluetooth .....                    | 102        |
| Localização .....                  | 102        |
| Conectividade .....                | 102        |
| Som .....                          | 103        |
| Visor .....                        | 103        |
| Geral .....                        | 104        |
| Contas .....                       | 108        |
| Notificação .....                  | 109        |
| Chamadas .....                     | 109        |
| Mensagem .....                     | 110        |
| E-mail .....                       | 111        |
| Contactos .....                    | 112        |
| Calendário .....                   | 113        |
| Memor. ....                        | 113        |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Internet .....                       | 113        |
| Música .....                         | 114        |
| Galeria .....                        | 114        |
| Samsung Apps .....                   | 115        |
| AllShare .....                       | 115        |
| Carregamento Communities .....       | 115        |
| Procurar .....                       | 115        |
| <b>Resolução de problemas .....</b>  | <b>116</b> |
| <b>Precauções de segurança .....</b> | <b>122</b> |
| <b>Índice remissivo .....</b>        | <b>134</b> |



# Montar

## Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Telemóvel
- Bateria
- Manual de consulta rápida



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.




- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

## Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá adquirir um cartão USIM.


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

- 1 Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Sim** para o desligar.
- 2 Retirar a tampa da bateria.

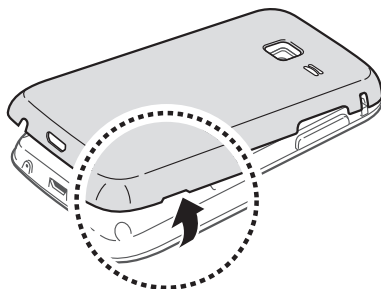

⚠ Tenha cuidado para não se magoar nas unhas ao tentar remover a tampa da bateria.


- 3 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados voltados para baixo.

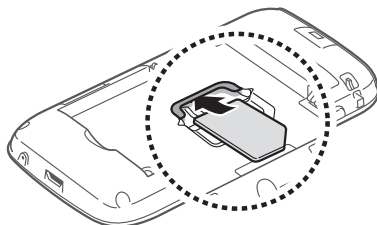


⚠ A antena encontra-se na parte superior, na parte de trás do dispositivo. Não retire a película protectora, que cobre a antena, pois poderá danificar a antena.

📄 Se não estiver inserido um cartão SIM ou USIM, apenas pode utilizar os serviços offline e alguns menus do seu dispositivo.

4 Insira a bateria.

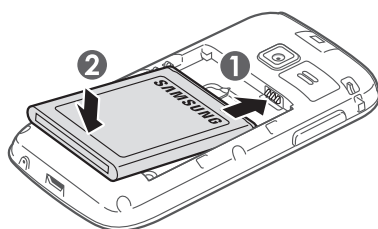

5 Volte a colocar a tampa da bateria.

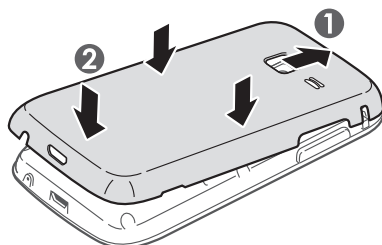

## Carregar a bateria


Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Pode carregar o seu dispositivo através do carregador fornecido ou através da ligação do dispositivo ao PC com um cabo USB.




Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Outros equipamentos que, não os autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos ao dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de atenção e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também aparecerá vazio e a piscar. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

## ► Carregue com o carregador

*1* Ligue o pequeno terminal do carregador no seu dispositivo.

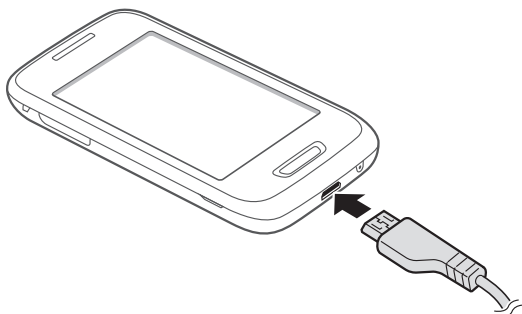

Uma ligação inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o terminal maior do carregador numa fonte de energia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto está em carregamento, mas pode levar mais tempo para carregar totalmente a bateria.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência Samsung.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue primeiro o carregador do dispositivo e só depois da tomada.



Não retire a bateria antes de remover o carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.



Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O adaptador de viagem não tem um interruptor ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido na tomada.

## › Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

- 1 Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.
- 2 Insira a outra extremidade do cabo na porta USB do seu PC.



Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue primeiro o cabo USB do dispositivo e só depois do PC.

## Inserir um cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.



- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

- 1 Retirar a tampa da bateria.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

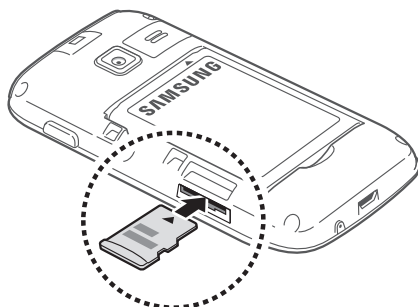

- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Volte a colocar a tampa da bateria.

## ➤ Remover o cartão de memória

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Desinstalar cartão mem.** → **Sim**.
- 2 Retirar a tampa da bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remover o cartão de memória.
- 5 Volte a colocar a tampa da bateria.

## › Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.


No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Formatar cartão de memória** → **Sim**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

## Coloque uma fita (opcional)

- 1 Retirar a tampa da bateria.
- 2 Deslize a fita pela ranhura e prenda-a por cima do espigão.

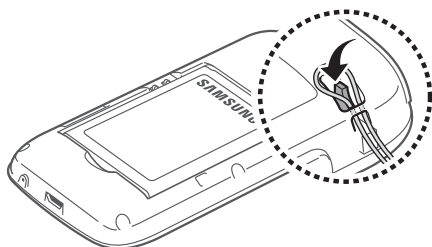

- 3 Volte a colocar a tampa da bateria.



# Começar

## Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar [ⓘ]. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.


Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Sim**.



- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restricto, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o Modo de voo. No modo Menu, seleccione **Definições** e arraste a barra para junto de **Modo de voo**.



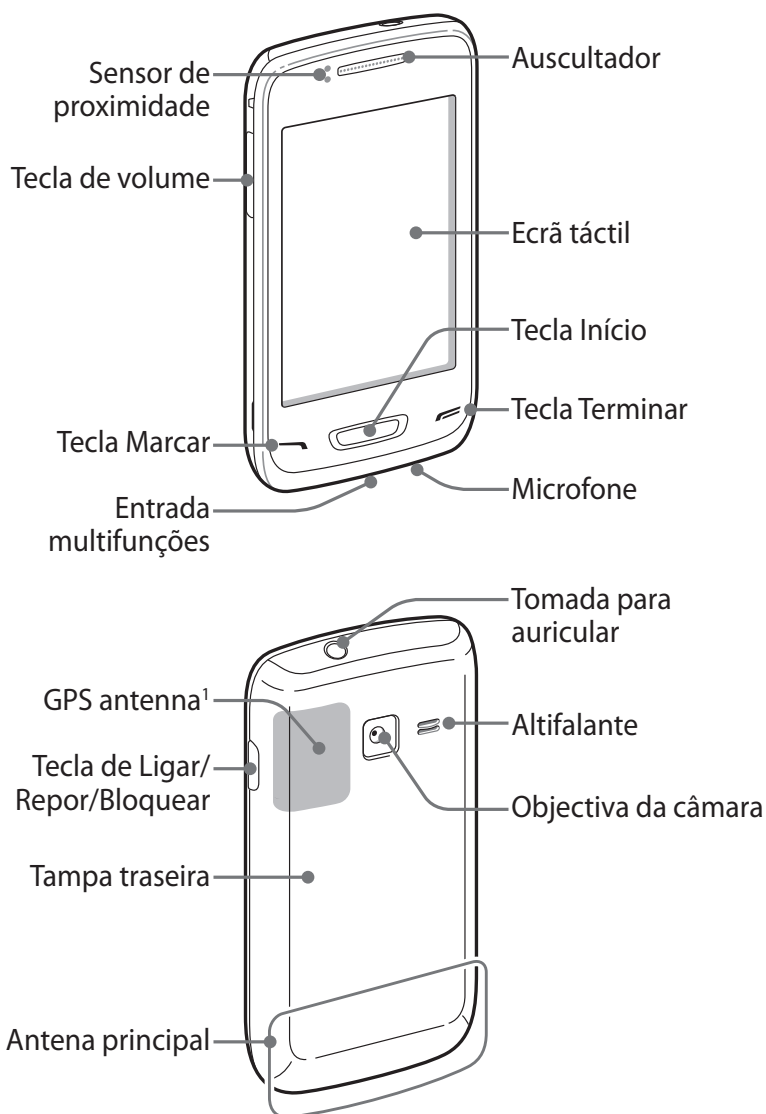


# Descrição do dispositivo

## ► Esquema do dispositivo



1. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

## › Teclas

| Tecla   | Função  |
|---|---|
|  Tecla de Ligar/Reset <sup>1</sup> /Bloquear | Ligar ou desligar o dispositivo (prima sem soltar); Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar de 8 a 10 segundos e solte); Bloquear o ecrã táctil.  |
|  Marcar                                      | Efectue ou atenda uma chamada; No modo Inactivo, obtenha os registos das suas chamadas.   |
|  Início                                       | No modo Inactivo, alterne entre o painel de widgets e o ecrã inactivo; Voltar ao ecrã inactivo; Iniciar o gestor de tarefas para ver todas as aplicações activas (prima sem soltar); Inicia a aplicação de comandos por voz (prima duas vezes). |
|  Terminar                                    | Terminar chamada; Enquanto utiliza uma aplicação, volte ao ecrã inactivo ou ao menu principal.  |
|  Volume                                      | Ajustar o volume do dispositivo.  |

## › Ecrã inactivo

Quando o dispositivo estiver no modo inactivo, irá ver o ecrã inactivo. No ecrã inactivo, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.

O ecrã inactivo tem vários painéis, e pode adicionar novos painéis ao ecrã inactivo. ► p. 27

Passe o dedo para a direita ou esquerda do painel do ecrã inactivo. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.

















1. Se o seu dispositivo sofrer erros fatais ou desligar-se, ou congelar, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.

## > Indicador de Ícones



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

| Ícone | Definição                                      |
|-------|--|
|       | Potência do sinal                              |
|       | Modo de voo activado                           |
|       | Pesquisa de rede                               |
|       | Rede GPRS ligada                               |
|       | Rede EDGE ligada                               |
|       | Rede UMTS ligada                               |
|       | Rede HSDPA ligada                              |
|       | Abrir WLAN disponível                          |
|       | WLAN ligada                                    |
|       | Chamada perdida                                |
|       | Sincronizado com um servidor web               |
|       | Bluetooth activo                               |
|       | Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados |
|       | Chamada de voz em progresso                    |
|       | Vídeochamada em progresso                      |
|       | Função mensagem SOS activada                   |
|       | Desvio de chamadas activo                      |

| Ícone   | Definição                                |
|---|--|
|    | Sincronizar com o PC                     |
|    | Ancoragem USB activada                   |
|    | PA Móvel activado                        |
|    | Cartão de memória inserido               |
|    | Nova SMS ou MMS                          |
|    | Nova mensagem de e-mail                  |
|    | Nova mensagem de correio de voz          |
|    | Alarme activado                          |
|    | Roaming (fora da área normal de serviço) |
|    | Modo silencioso & vibração activado      |
|    | Modo silencioso activado                 |
|    | Modo de vibração activado                |
|   | Reprodução de música em curso            |
|  | Reprodução de música em pausa            |
|  | Rádio FM ligado como música de fundo     |
| 10:00   | Hora actual                              |
|  | Nível de carga da bateria                |

## › Painel de notificações

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores no cimo do ecrã e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de notificações.

Selecione os ícones para activar ou desactivar as funções WLAN e Bluetooth. Pode também activar ou desactivar o som do dispositivo e verificar novas mensagens e alertas.

## Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção, antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou stylus.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- **Tocar:** Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar o menu, uma opção ou uma aplicação.
- **Toque sem soltar:** Toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- **Arrastar:** Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- **Dois toques:** Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas web.
- **Arraste e largue:** Toque sem soltar o seu dedo do item e arraste o dedo para mover o item.
- **Girar:** Gire o ecrã rapidamente para activar uma aplicação.
- **Zoom de área:** Coloque dois dedos no ecrã e afaste-os, para aumentar o zoom, ou junte-os para diminuir o zoom.



- O seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima [⏏] ou a tecla Início.
- Pode também ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.
- Algumas listas têm um índice junto do lado direito. Toque numa letra para saltar para os itens que começam por essa letra. Arraste o seu dedo junto do índice para mais rapidamente percorrer a lista.


## Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e o teclado

Pode bloquear o ecrã táctil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear prima [⏏]. Para desbloquear, prima [⏏] ou a tecla Início e gire a janela com o seu dedo.

## Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
- 2 Quando o ecrã de ajuda para adicionar atalhos ao ecrã inactivo surgir, seleccione **OK**.  
Se não pretende visualizar o ecrã novamente, seleccione a caixa junto de **Não mostrar novamente**.
- 3 Desloque-se para a esquerda ou direita para um ecrã. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.
- 4 Seleccione um menu ou opção.
- 5 Prima [] para regressar ao modo Inactivo.  
Quando volta ao primeiro ecrã inactivo, o ecrã de ajuda para editar os painéis do ecrã inactivo surge. Se não pretende visualizar o ecrã novamente, seleccione a caixa junto de **Não mostrar novamente**.



- O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar para a vista de paisagem automaticamente. Para definir o visor para manter a orientação quando roda o dispositivo, abra o painel de notificações e seleccione **Rotação autom.**
- Enquanto utiliza o dispositivo, pode capturar uma imagem de um ecrã, pressionando a tecla Início [] ao mesmo tempo. A imagem será guardada em **Meus fich.**  
→ **Imagens** → **Captura de ecrã**.




## › Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações alterando a sua ordem ou agrupando-as por categorias de acordo com as suas preferências e necessidades.

Para alterar a ordem das aplicações,

- 1 No modo Menu, toque sem soltar numa aplicação.
- 2 Arraste o ícone de uma aplicação para a localização pretendida.  
Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã ou para o ecrã inactivo.

Para adicionar uma pasta ao ecrã de menu,

- 1 No modo Menu, toque sem soltar numa aplicação.
- 2 Seleccione  na parte superior esquerda do ecrã.
- 3 Arraste o ícone da aplicação para a pasta.  
Repita este passo para adicionar mais aplicações.
- 4 Seleccione a nova pasta.
- 5 Toque sem soltar no campo de nome, insira um nome para a pasta, e seleccione **Guardar**.

Para alterar a ordem dos ecrãs,

- 1 No modo Menu, coloque dois dedos no ecrã e incline.
- 2 Toque sem soltar na miniatura do ecrã e arraste-a para a posição pretendida.

## › Adicionar novos ecrãs

- 1 No modo Menu, toque sem soltar numa aplicação.
- 2 Toque sem soltar num ícone da aplicação.
- 3 Arraste o ícone da aplicação para um ecrã de menu vazio.  
O novo ecrã é adicionado.

# Iniciar e gerir aplicações


## › Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo.

Para iniciar várias aplicações, prima a tecla Início para voltar para o ecrã Inactivo e seleccione uma aplicação para iniciar.

## › Utilizar o gestor de tarefas

Pode gerir várias aplicações com o gestor de tarefas. Para iniciar o gestor de tarefas,

- 1 Prima sem soltar a tecla Início. Os ícones de aplicações activas surgem.
- 2 Controle as aplicações activas como descrito:
  - Para alternar entre aplicações, seleccione um dos ícones das aplicações activas.
  - Para terminar uma aplicação, seleccione .
  - Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Term. tds aplic.** → **Sim.**

## Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que oferecem funções convenientes e informação.



- Alguns widgets ligam a serviços na Web. Utilizar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

## › Organize o painel de widgets

Pode reorganizar os widgets alterando a sua ordem e activando ou desactivando-os.




- 1 No modo Inactivo, prima a tecla Início para abrir o painel widget.
- 2 Toque sem soltar no ecrã.
- 3 Para activar ou desactivar um widget, arraste a barra para junto do widget.  
Para alterar a ordem dos widgets, toque sem soltar num widget e arraste-o para o local que quer.

## Personalizar o seu dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

### › Adicionar novos painéis ao ecrã inactivo

Pode adicionar novos painéis ao ecrã inactivo para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo inactivo, coloque dois dedos no ecrã e incline.
  - 2 Seleccione  para adicionar novos painéis ao ecrã inactivo.
-  Seleccione  para remover um painel do ecrã inactivo.

## › Defina a hora e data actuais

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Data e hora**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Actualização automática** para desactivar as actualizações de hora automáticas.
- 3 Seleccione **Fuso horário** → o seu fuso horário.
- 4 Insira a hora e data actuais e defina o formato de hora e data.

## › Ajustar o volume dos tons de toque

Prima a tecla Volume para ajustar o volume do tom de toque.

## › Mudar o tom de toque

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque**.
- 2 Seleccione um tom de toque na lista.

## › Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, faça o seguinte:

- No modo Menu, seleccione **Teclado**, e toque sem soltar em #.
- Abra o painel de notificações no topo do ecrã e seleccione **Som e vibração**.
- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Som** e arraste a barra para junto de **Som**.

## › Seleccione um fundo para o ecrã inactivo

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Fundo**.
- 2 Seleccione uma pasta de imagem → uma imagem.
- 3 Seleccione **Definir**.



A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

## › Ajuste o brilho do visor

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor**.
- 2 Arraste a barra por baixo de **Brilho** para ajustar o nível de brilho.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

## › Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o dispositivo activando a palavra-passe do dispositivo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Segurança**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Bloqueio do telefone**.
- 3 Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e seleccione **OK**.
- 4 Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.



Na primeira vez que aceder a um menu que requeira palavra-passe, será questionado para criar e confirmar a palavra-passe.

Após a activação do bloqueio do dispositivo, tem de introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo, ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas.



- Se se esquecer da sua palavra-passe, entregue o dispositivo num Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda da palavra-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

## ➤ Bloquear o Cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Segurança**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Protecção por PIN**.
- 3 Introduza o PIN para o cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que inserir o PIN.



- Caso insira o código PIN errado, várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM deverá inserir um novo código para desbloquear o PIN, o PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por inserir erradamente o PUK, traga o cartão ao centro de assistência para ser desbloqueado.

## ➤ Active a função Encontrar o meu telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, o Mobile Tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários especificados para ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Segurança**.
- 2 Seleccione **Localizar o meu telemóvel**.
- 3 Insira o seu endereço de E-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.  
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Criar conta**.
- 4 Arraste a barra junto de **Alerta de alteração SIM**.
- 5 Seleccione **Adicionar destinatário** e adicione os destinatários da sua mensagem.
  - Insira números de telefone, incluindo o indicativo do país e o símbolo +, manualmente.
  - Seleccione números de telefone a partir das listas seleccionando os ícones sub o campo de introdução de número.
- 6 Seleccione **Concl.**
- 7 Para adicionar mais destinatários, repita os passos 5 e 6.
- 8 Quando terminar, seleccione **Guardar**.
- 9 Seleccione **Remetente**, insira o nome do remetente, e seleccione **Concl.**
- 10 Seleccione a barra junto de **Controlos remotos** para controlar o dispositivo a partir da web, remotamente.  
Para utilizar esta função na web, é necessário possuir uma conta Samsung.


# Introduzir texto

Pode introduzir texto seleccionando caracteres no teclado virtual ou escrevendo manualmente no ecrã.


## › Altere o método de introdução de texto

Quando toca no campo de introdução de texto, o painel de introdução com o teclado QWERTY surge, por padrão.



| Número | Função  |
|--------|---|
| 1      | Mudar para maiúsculas ou minúsculas.  |
| 2      | Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.  |
| 3      | Aceda às definições do teclado.   |
| 4      | Insira texto por voz.<br> Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado. |
| 5      | Limpar o ecrã de introdução.  |
| 6      | Começar num novo parágrafo.   |
| 7      | Inserir um espaço.  |



Para alterar o método de introdução de texto, seleccione  → **Tipo de teclado** → um método de introdução de texto.




| Opções                          | Função                                    |
|---------------------------------|---|
| Teclado Qwerty                  | Seleccionar caracteres no teclado QWERTY. |
| Teclado 3 X 4                   | Selecione caracteres no teclado 3x4.      |
| Escrita manual                  | Escreva na caixa de introdução.           |
| Ecrã inteiro para escrita à mão | Escrever em qualquer parte do ecrã.       |

## ► Insira texto usando métodos de introdução

- 1 Altere o método de introdução de texto.
- 2 Altere o modo de introdução de texto.
- 3 Seleccione as teclas virtuais apropriadas ou escreva no ecrã para inserir texto.









Ao introduzir texto, rode o dispositivo para visualizar o teclado QWERTY no ecrã completo. Seleccione as teclas virtuais necessárias para inserir o seu texto.


Quando insere texto em Inglês, seleccione  e arraste a barra para junto de **Texto inteligente**. Insira as primeiras duas letras de uma palavra e surgirá uma lista de palavras alternativas. Seleccione  ou  e uma palavra alternativa da lista que surge.


Quando insere texto com o teclado 3 X 4, pode utilizar os seguintes modos:


| Modo | Função  |
|------|---|
| ABC  | Selecione uma tecla virtual adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor. |

| Modo                   | Função   |
|------------------------|--|
| T9 (Texto inteligente) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No modo ABC, seleccione <b>T9</b> (O ponto verde surge).</li> <li>2. Seleccione as teclas virtuais adequadas para introduzir uma palavra completa.</li> <li>3. Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione  para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer, seleccione  ou  e seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.</li> </ol> <p><b>Adicionar palavras ao dicionário T9</b><br/>Se não consegue encontrar uma palavra na lista de palavras alternativas, pode adicionar a palavra ao dicionário T9. Seleccione <b>Adicionar palavra</b> na margem direita da lista de palavras alternativas.</p> |
| Número                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione <b>123</b> para mudar para o modo Numérico.</li> <li>2. Seleccione a tecla virtual adequada para introduzir um número.</li> </ol> <p> Pode inserir números tocando sem soltar uma tecla virtual nos modos ABC ou T9.</p>  |
| Símbolos               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione <b>?#+</b> para alterar para o modo Símbolos.</li> <li>2. Seleccione  ou  para se deslocar para um conjunto de símbolos que deseje.</li> <li>3. Seleccione uma tecla virtual adequada para introduzir um número.</li> </ol>   |

Se o modo de Texto inteligente estiver activado, pode utilizar o modo de introdução Contínuo.

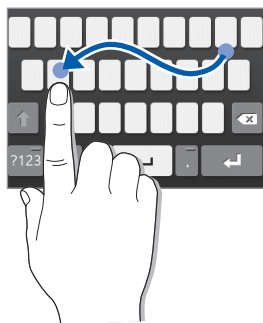


- 1 Seleccione  e arraste a barra junto de **Introdução contínua**.
- 2 Seleccione o primeiro carácter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo carácter sem tirar o dedo do ecrã.
- 3 Continue até ter concluído a palavra.



- 4 Tire o dedo do último carácter.
- 5 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione  para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
- 6 Repita os passos 2 a 5 para concluir o texto.

## › Copie e cole o texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função colar e copiar para usar texto de outras aplicações.

- 1 Toque sem soltar no campo de introdução de texto até que .
- 2 Selecciona **Sel.** da lista de opções.
- 3 Arrastar  ou  para seleccionar o texto que pretende.
- 4 Selecciona **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou para cortar e colar o texto para a área de transferência.
- 5 Noutra aplicação seleccione sem soltar o campo de introdução de texto.
- 6 Selecciona **Colar** para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

# Comunicações

## Chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo fazer e atender chamadas, a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.



### ► Efectuar ou atender uma chamada

Pode utilizar o teclado ou o ecrã táctil para fazer, atender, terminar ou rejeitar chamadas.



- Quando activa o sensor de proximidade, o seu dispositivo desliga e bloqueia o ecrã táctil automaticamente para evitar introduções acidentais quando segura o dispositivo junto do rosto. ► p. 109
- Descargas de electricidade estática do seu corpo ou da sua roupa poderão interferir com o sensor de proximidade, durante uma chamada.



### Efectuar uma chamada


- 1 No modo Menu, seleccione **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
- 2 Prima [↶] ou seleccione  para marcar o número. Para uma chamada de vídeo, seleccione .
- 3 Para terminar a chamada, prima [↷].




- Utilize a lista telefónica para guardar números que liga frequentemente. ► p. 70
- Para aceder mais rapidamente ao registo de chamadas para remarcar os números que marcou recentemente, prima [↶].
- Utilize a função de comandos por voz para marcar por voz. ► p. 100



## Atender uma chamada


1 Quando receber uma chamada, prima [] ou arraste  para a direita.

 Quando o dispositivo estiver a tocar, prima a tecla de volume para ajustar o volume ou prima sem soltar a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para terminar a chamada, prima [].

## Rejeitar uma chamada



Quando receber uma chamada, prima [] ou arraste  para a esquerda. O chamador ouvirá um toque de ocupado.

 • Pode criar uma lista de números dos quais as chamadas serão rejeitadas automaticamente. ► p. 40

• Pode enviar uma mensagem quando rejeitar a chamada. Para definir mensagens, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**.

## Fazer uma chamada para um número internacional

1 No modo Menu, seleccione **Teclado** e toque sem soltar em 0 para inserir o carácter +.

2 Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione [] ou seleccione  para marcar o número.

## ► Utilizar um auricular

Ao ligar um auricular ao dispositivo, pode atender e controlar chamadas em modo mãos-livres:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

## ► Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **||**. Para activar uma chamada em espera, seleccione **▶**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifalante**.







Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo normal do dispositivo.


- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Desligar Micro**.
- Para ouvir e falar com outras pessoas através de um auricular, primeiro ligue um auricular ao dispositivo e seleccione **Fonte de áudio**.
- Para realizar uma segunda chamada, coloque a primeira em espera e seguidamente marque o novo número.
- Para atender a segunda chamada, seleccione **Aceitar + Colocar chamada activa em espera** ou **Aceitar + Terminar chamada activa**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Alter..**
- Para terminar a chamada em espera, seleccione **Alternar → Terminar chamada**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Aderir** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.


## ► Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para ocultar a sua imagem, da outra parte, seleccione .
- Para capturar a imagem da outra parte, seleccione  → **Capturar**.
- Para gravar uma chamada de vídeo, seleccione  → **Gravar vídeo**.
- Para ouvir e falar com outras pessoas através de um auricular, primeiro ligue um auricular ao dispositivo e seleccione  → **Alternar para auricular**.

## ► Ver e marcar chamadas perdidas

O seu dispositivo irá exibir o ícone de chamada perdida () quando tiver chamadas não atendidas.

Abra o painel de notificações e seleccione uma chamada não atendida. Seleccione a chamada a partir do registo de chamadas e prima [] para marcar.

## ► Utilizar funções adicionais

Pode utilizar várias outras funcionalidades relacionadas com chamadas como, por exemplo, rejeição automática, o modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou o desvio ou barramento de chamadas.

### Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática e definir a lista de rejeições,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Lista de rejeições**.
- 2 Seleccione **Adicionar**.
- 3 Seleccione **Critérios** → uma opção.



- 4 Seleccione o campo de introdução de número e insira o número a rejeitar, e seleccione **Guardar**.
- 5 Para adicionar mais números, repita os passos 2 a 4.

### Utilizar o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados no cartão SIM ou USIM. Para activar o modo FDN,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Segurança**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Modo de marcação fixa**.
- 3 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.

### Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas a receber para um outro número especificado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque está já a atender uma chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Desvio de chamadas**.
- 2 Arraste a barra para junto de um tipo de reencaminhamento que pretenda.
- 3 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Guardar**.  
As suas definições serão enviadas para a rede.

### Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.



- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Chamada em espera**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Chamada em espera**.  
As suas definições serão enviadas para a rede.

## Registos

Saiba como ver e gerir os registos de chamadas que marcou, recebeu, ou não atendeu.


### › Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de chamadas filtradas pelos seus tipos.


- 1 No modo Menu, seleccione **Registos**.
- 2 Seleccione **Tudo** ou **Ver** para seleccionar um registo.
  -  No registo de chamadas, pode efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem directamente para um contacto. Gire o contacto para a esquerda ou direita e seleccione uma opção.
- 3 Seleccione um registo para ver os detalhes.
  -  A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeições.

## Mensagem

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

-  Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes contacte a sua operadora.

## ► Enviar uma SMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagem** → .
- 2 Adicionar destinatários à sua mensagem.
  - Insira números de telefone manualmente e separe-os entre si por uma vírgula ou ponto e vírgula.
  - Seleccione números de telefone a partir das listas e seleccione as opções sub o campo de introdução de destinatários.
- 3 Seleccione o campo de introdução de texto e insira o texto da sua mensagem.
- 4 Seleccione **Env.** para enviar a mensagem.

## ► Definir um perfil de MMS

Para enviar e receber MMS, deve activar um perfil de conexão para se conectar ao servidor de MMS. Aos perfis fornecidos pela operadora, pode adicionar os seus próprios perfis de ligação.




- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Ligações** → **Sim**.
- 2 Seleccione **Nova**.
- 3 Personalize os parâmetros para o perfil de ligação.

| Opções              | Função                                |
|---------------------|---------------------------------------|
| Definir nome        | Introduza o nome para o perfil.       |
| Nome de acesso      | Insira o nome do ponto de acesso.     |
| Tipo de autorização | Seleccione um tipo de autenticação.   |
| ID de utilizador    | Insira o seu nome de utilizador.      |
| Palavra-passe       | Insira a sua palavra-passe.           |
| Protocolo           | Seleccionar um protocolo de rede.     |
| URL inicial         | Insira o endereço do servidor de MMS. |

| Opções                  | Função  |
|-------------------------|---|
| Endereço proxy          | Introduza o endereço do servidor proxy.                                 |
| Tempo de espera (segs.) | Insira quanto tempo o dispositivo deverá esperar por respostas da rede. |
| Definições avançadas    | Personalize endereços de IP e DNS e classes de tráfego.                 |

- 4 Quando terminar seleccione **Guardar**.
- 5 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Perfis da aplicação** → **MMS**.
- 6 Seleccione um perfil de ligação.

## ➤ Enviar uma MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagem** → .
- 2 Adicionar destinatários à sua mensagem.
  - Insira números de telefone manualmente e separe-os entre si por uma vírgula ou ponto e vírgula.
  - Seleccione números de telefone a partir das listas e seleccione as opções sub o campo de introdução de destinatários.
-  Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.
- 3 Seleccione o campo de introdução de texto e insira o texto da sua mensagem.
- 4 Seleccione  e anexe um ficheiro.  
Pode seleccionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros, ou capturar uma imagem ou vídeo.
- 5 Seleccione **Env.** para enviar a mensagem.

## › Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagem**.  
As mensagens estão agrupadas em tópicos de mensagens por contacto, como se fosse num messenger.
- 2 Seleccione um Contacto.
- 3 Seleccione uma mensagem para ver os detalhes.

## › Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não poder aceitar as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens de correio,

- 1 No modo Menu, seleccione **Teclado**, e toque sem soltar em 1.
- 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. A sua operadora pode dar-lhe esse número.

## › Criar uma pasta para gerir mensagens

Saiba como criar pastas para gerir as suas mensagens de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagem**.
- 2 Seleccione **Avançado** → **Adicionar pasta**.
- 3 Insira um nome para a nova pasta e seleccione **Guardar**.

Agora pode mover as mensagens importantes da caixa de entrada ou enviadas para uma pasta personalizada para mais fácil gestão ou para impedir a sua eliminação acidental.

## › Enviar uma mensagem de SOS

Em caso de emergência pode pedir ajuda a destinatários específicos através do envio de uma mensagem de SOS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Mensagem** → **Mensagens SOS**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Activação** para activar a função mensagem SOS.
- 3 Seleccione **Destinatários** → **Adicionar destinatários** para abrir a lista de destinatários.
- 4 Adicionar destinatários à sua mensagem.
  - Insira números de telefone manualmente.
  - Seleccione números de telefone a partir das listas e seleccione as opções sub o campo de introdução de destinatários.
- 5 Quando terminar de definir os destinatários, seleccione **Guardar** → **Sim**.
- 6 Seleccione **Repetir** e seleccione o número de vezes que deseja repetir a mensagem de SOS.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã tátil e as teclas têm de estar bloqueadas. Prima 4 vezes a tecla Volume.



Assim que enviar uma mensagem SOS, todas as funções do dispositivo ficarão suspensas, até que desbloqueie o ecrã tátil, premindo sem soltar [ⓘ].

## E-mail

Saiba como criar e enviar mensagens de e-mail, e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

### › Configurar uma conta e perfil de e-mail

Além da conta de e-mail predefinida pela sua operadora, pode adicionar as suas contas de e-mail pessoais. Também pode adicionar os seus perfis de ligação para utilizar os serviços de e-mail.

### Configurar uma conta de e-mail

1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → **Outros**.

Para configurar uma conta para um serviço de e-mail específico, seleccione o nome do serviço.

2 Personalize as definições para a conta seguindo os ecrãs:


| Opções             | Função   |
|--------------------|--|
| Nome da conta      | Introduza um nome para a conta. Esta opção está disponível apenas quando configura uma nova conta de e-mail. |
| Endereço de e-mail | Introduza o seu endereço de e-mail.  |
| Nome de utilizador | Introduza o seu nome de utilizador para a conta.   |
| Palavra-passe      | Introduza a sua palavra-passe para a conta.  |
| Servidor SMTP      | Introduza o endereço do servidor SMTP (servidor de saída).   |
| Porta do SMTP      | Insira o número da porta para o servidor SMTP.   |
| Ligação segura     | Selecione um protocolo de segurança para o servidor SMTP.  |

| Opções                        | Função  |
|-------------------------------|---|
| Tipo servidor recepção        | Selecione o tipo de servidor de entrada (POP3 ou IMAP4).        |
| Servidor POP3/ servidor IMAP4 | Introduza o endereço do servidor de entrada.                    |
| Porta POP3/ porta IMAP4       | Insira o número da porta para o servidor de entrada.            |
| Ligação segura                | Selecione um protocolo de segurança para o servidor de entrada. |

## Selecione um perfil de e-mail

- 1 No modo Menu, selecione **Definições** → **Rede** → **Ligações** → **Sim**.
- 2 Selecione **Nova**.
- 3 Personalize as definições da rede. ► “Definir um perfil de MMS” (pág. 43)

## ► Enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Menu, selecione **E-mail** → **Contas** → uma conta → **Escrever**.
- 2 Adicionar destinatários à sua mensagem.
  - Insira endereços de e-mail manualmente e separe-os entre si por uma vírgula ou ponto e vírgula.
  - Selecione endereços de e-mail a partir das listas e selecione as opções sub o campo de introdução de destinatários.
- 3 Selecione o campo Cc/Bcc para adicionar mais destinatários.
- 4 Selecione  e anexe um ficheiro.  
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros.



- 5 Seleccione o campo assunto para inserir um assunto.
- 6 Seleccione o campo da mensagem e insira o texto.
  - Para adicionar um ficheiro de imagem, seleccione **Adicionar imagem**.
  - Para alterar o estilo do texto, seleccione **Estilo do tipo de letra**.
- 7 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

## ► Ver uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → **Contas** → uma conta. Surge o ecrã da caixa de entrada.
- 2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

## ► Sincronizar e-mails com o servidor Exchange

Depois de configurar as definições de sincronização, pode sincronizar os seus e-mails com o servidor Exchange. Para configurar o servidor Exchange,

- 1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → **Contas** → **Definições** → **Contas de e-mail** → **Adicionar conta** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Personalize as definições para o servidor Exchange seguindo os ecrãs:

| Opções             | Função   |
|--------------------|--|
| Endereço de e-mail | Insira o seu endereço de e-mail para o servidor Exchange.    |
| Nome de utilizador | Introduza o seu nome de utilizador para o servidor Exchange. |
| Palavra-passe      | Introduza a sua palavra-passe para o servidor Exchange.      |
| Domínio            | Insira o domínio para o seu endereço de e-mail.              |

| Opções          | Função  |
|-----------------|---|
| URL do servidor | Introduza a URL do servidor Exchange.                           |
| Utilizar SSL    | Defina para utilizar o protocolo SSL para aumentar a segurança. |

3 Após personalizar as definições do servidor, seleccione o ponto dos tipos de dados que pretende sincronizar. Para sincronizar e-mails e eventos do calendário, pode definir um intervalo de sincronização.

4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Para sincronizar os e-mails,

1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → **Contas** → o servidor da conta Exchange.

2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

## ChatON

Saiba como conversar com os seus amigos e familiares no ChatON. Este é um serviço de comunicação global baseado em números de telefone móveis, independentemente do tipo de dispositivo ou sistema operativo. Enquanto conversa com os seus contactos, você pode enviar vários ficheiros multimédia e dados, tal como fotografias, vídeos, e números de contactos, e mensagens animadas.

1 No modo Menu, seleccione **ChatON**.

2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Concordo**.

3 Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.

4 Converse com os amigos e família instantaneamente.

## Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, mensagens instantâneas e informação de contactos ou de calendário. Visite [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) para mais detalhes.

- 1 No modo Menu, seleccione **Social Hub**.
- 2 Veja e utilize conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

# Entretenimento

## Câmara


Saiba como capturar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 1600 x 1200 píxeis (2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 320 x 240 píxeis. As fotos são guardadas no formato JPG e os vídeos são guardados em formato MP4.




- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

### ► Capturar uma fotografia

- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara**.
- 2 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

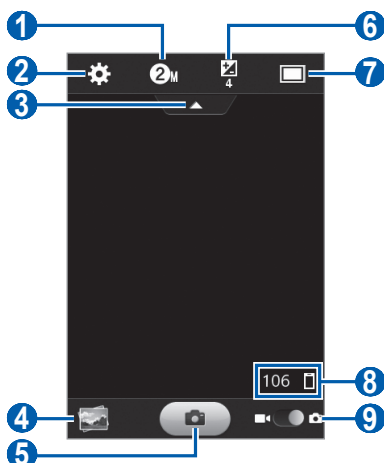

| Número | Função  |
|--------|---|
| 1      | Altere a opção de resolução.  |
| 2      | Alterar as definições da câmara.  |
| 3      | Ocultar ou exibir ícones no visor.  |
| 4      | Ver a fotografia ou vídeo que capturou em último.   |
| 5      | Capturar uma fotografia.  |
| 6      | Ajuste o brilho.  |
| 7      | Alterar o modo de disparo e o modo de cena.   |
| 8      | Verifique o estado da câmara e as definições. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>106</b>: Número de fotos que pode tirar (de acordo com a memória disponível)</li> <li>• : Local de armazenamento padrão</li> </ul> |
| 9      | Alterar para modo de gravação de vídeo.   |

3 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.

4 Seleccione  para tirar uma fotografia.



A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o ícone do visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar** → **Sim**.
- Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, seleccione **Definir como**.




## ➤ Capturar uma fotografia no modo de Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara**.
- 2 Seleccione  → **Disp. sorriso**.
- 3 Fazer ajustes necessários.
- 4 Aponte a câmara para o sujeito.
- 5 Seleccione .  
O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a foto automaticamente.



## ➤ Capturar uma fotografia panorâmica

Pode tirar fotos de paisagem através do modo de disparo Paisagem. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.


- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara**.
- 2 Seleccione  → **Panorama**.
- 3 Seleccione uma direcção.
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 6 Mova lentamente o dispositivo na direcção seleccionada e alinhe a moldura verde com o visor.  
Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a foto seguinte.
- 7 Repita o passo 6 para completar a fotografia panorâmica.
- 8 Seleccione  para guardar a fotografia panorâmica.

## ➤ Capturar uma fotografia no modo Nocturno


A sua câmara oferece-lhe uma definição padrão quando fotografar à noite. Selecione o modo nocturno, que utiliza um exposição mais prolongada.

- 1 No modo Menu, selecione **Câmara**.
- 2 Selecione  → **Noite**.
- 3 Fazer ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar uma fotografia.

## ➤ Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma foto, selecione  para aceder às seguintes opções:

| Opções                | Função  |
|-----------------------|---|
| Temporizador          | Selecione o temporizador da câmara para capturar automaticamente a foto.  |
| Equilíbrio de brancos | Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade. |
| Efeitos               | Aplicar um efeito especial.   |
| Medição de exposição  | Selecione o tipo de fotómetro.  |
| Directrizes           | Mostrar as directrizes nos ecrãs de pré-visualização.                     |
| Rever                 | Definir que a câmara deve apresentar a imagem capturada.                  |


| Opções           | Função  |
|------------------|---|
| GPS              | <p>Defina na câmara a opção de incluir a localização nas suas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.</li> <li>• A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias, quando as transferir para a web. Para evitar isso, desactive a definição etiqueta GPS.</li> </ul> |
| Armazenamento    | Selecione a localização da memória para guardar as fotografias capturadas.  |
| Repor definições | Reiniciar menus e opções de disparo.  |

## ► Gravar um vídeo


- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara**.
- 2 Arraste a barra para a câmara de vídeo para alterar para a câmara de vídeo.



- 3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

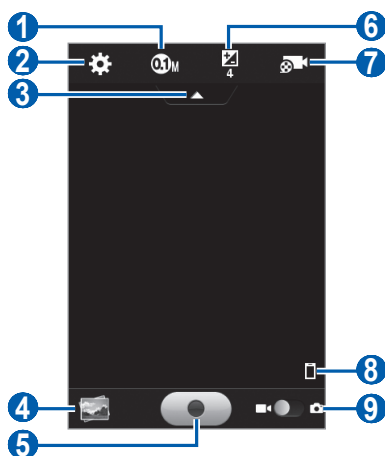

| Número | Função  |
|--------|---|
| 1      | Altere a opção de resolução.                      |
| 2      | Alterar as definições da câmara de vídeo.         |
| 3      | Ocultar ou exibir ícones no visor.                |
| 4      | Ver a fotografia ou vídeo que capturou em último. |
| 5      | Gravar um vídeo.                                  |
| 6      | Ajuste o brilho.                                  |
| 7      | Alterar o modo de gravação.                       |
| 8      | Ver a localização de armazenamento padrão.        |
| 9      | Alterar para a câmara.                            |

- 4 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- 5 Selecione  para começar a gravar.

6 Selecione  para parar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente.




A câmara de vídeo poderá não guardar correctamente vídeos num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar os vídeos, selecione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, selecione **Partilhar**.
- Para eliminar um vídeo, selecione **Eliminar** → **Sim**.

## ► Personalizar as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, selecione  para aceder às opções seguintes:

| Opções                | Função  |
|-----------------------|---|
| Temporizador          | Selecione o temporizador para a câmara começar a gravar o vídeo.          |
| Equilíbrio de brancos | Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade. |
| Efeitos               | Aplicar um efeito especial.   |
| Directrizes           | Mostrar as linhas directrizes no ecrã de pré-visualização.                |
| Rever                 | Defina na câmara a opção de mostrar o vídeo gravado.                      |
| Armazenamento         | Selecione uma localização da memória para armazenar os vídeos gravados.   |
| Repor definições      | Reiniciar menus e opções de gravação.                                     |

# Vídeos

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo suporta os seguintes formatos de ficheiro: MP4, 3GP, WMV.



- A qualidade da reprodução pode variar dependendo do tipo do conteúdo.
- Alguns ficheiros não poderão ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.


## ▶ Reproduzir um vídeo

1 No modo Menu, seleccione **Vídeos**.

2 Seleccione uma pasta → vídeo.

Para reproduzir um vídeo gravado no seu dispositivo, seleccione **Gravado**.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

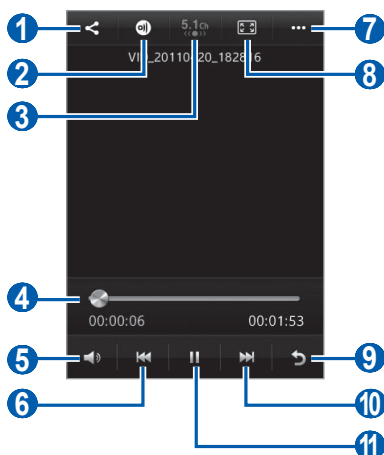

| Número | Função                              |
|--------|-------------------------------------|
| 1      | Enviar o vídeo para outras pessoas. |

| Número | Função  |
|--------|---|
| 2      | Reproduzir o vídeo em outros dispositivos.  |
| 3      | Activa o sistema de som surround 5,1 ao ligar um auricular.   |
| 4      | Mova-se para um ponto do ficheiro arrastando ou tocando na barra.   |
| 5      | Ajustar o volume.   |
| 6      | Reiniciar a reprodução; Retroceder (tocar dentro de 3 segundos); Percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar). |
| 7      | Ver os detalhes do vídeo ou personalizar as definições do leitor de vídeo.  |
| 8      | Altere o rácio do ecrã do vídeo.  |
| 9      | Parar a reprodução e voltar para a lista de reprodução.   |
| 10     | Avançar; Andar para a frente num ficheiro (premir tocar sem soltar).  |
| 11     | Pausar a reprodução; Seleccione ► para continuar a reprodução.  |

## Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo e no cartão de memória.

### › Formatos de ficheiro suportados

| Tipo   | Formato                       |
|--------|-------------------------------|
| Imagem | BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP |
| Vídeo  | WMV, MP4, 3GP                 |



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução pode variar dependendo do tipo do conteúdo.
- Alguns ficheiros não poderão ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.


## › Ver uma fotografia


- 1 No modo Menu, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta → uma fotografia (sem ícone).

Enquanto visualiza uma fotografia, utilize as seguintes opções:


- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funções adicionais com a fotografia, seleccione **Mais** e utilize as opções seguintes:
  - **Definir como**: Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto.
  - **Rodar**: Rode uma fotografia.
  - **Recortar**: Cortar uma imagem de uma fotografia.
  - **Detalhes**: Ver os detalhes de uma fotografia.

## › Reproduzir um vídeo

- 1 No modo Menu, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta → um vídeo (com o ícone ) a reproduzir.

- 3 Seleccione  para reproduzir o vídeo.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais. ► p. 59

## ► Reproduzir uma apresentação de slides

- 1 No modo Menu, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione .

## Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música. O leitor de música suporta os seguintes formatos: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

## ► Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 78
- Transfira a partir do PC com Samsung Kies. ► p. 93
- Receber via Bluetooth. ► p. 85
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 93




A Samsung não se responsabiliza pelo uso de quaisquer ficheiros de música predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

## ► Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

- 1 No modo Menu, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

### 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

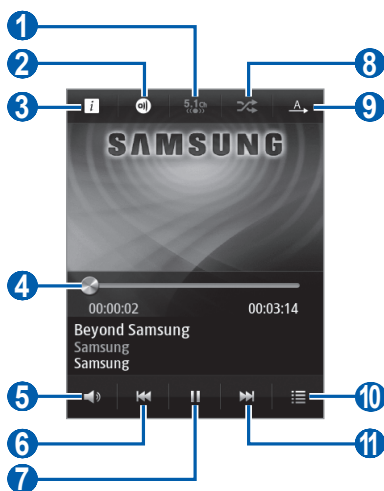

| Número | Função  |
|--------|---|
| 1      | Activa o sistema de som surround 5,1 ao ligar um auricular.   |
| 2      | Reproduzir música em outros dispositivos.   |
| 3      | Ver os detalhes do ficheiro de música.  |
| 4      | Mova-se para um ponto do ficheiro arrastando ou tocando na barra.   |
| 5      | Ajustar o volume.   |
| 6      | Reiniciar a reprodução; Retroceder (tocar dentro de 3 segundos); Percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar). |
| 7      | Pausar a reprodução; Seleccionar ► para continuar a reprodução.   |
| 8      | Modo Aleatório Activo.  |

| Número | Função  |
|--------|---|
| 9      | Altere o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro, ou repetir todos os ficheiros). |
| 10     | Abra a lista de reprodução.   |
| 11     | Avançar; Andar para a frente num ficheiro (premir tocar sem soltar).                        |



- Pode controlar o leitor de música com um auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.
- A qualidade da reprodução pode variar dependendo do tipo do conteúdo.
- Alguns ficheiros não poderão ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.

## › Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo Menu, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Listas ...** → **+**.
- 3 Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
- 4 Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Adic.**

## Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procure e compre as suas músicas favoritas. Pode também adicionar ficheiros de música à sua lista de desejos e reproduzir ficheiros de música transferidos.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.



- 1 No modo Menu, seleccione **Music Hub**.
- 2 Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, seleccione **Concordo**.
- 3 Procure as músicas, e pré-visualize ou adquira as suas músicas favoritas.

## Rádio FM


Saiba como ouvir música e notícias no Rádio FM. Para ouvir o rádio FM deve ligar os auriculares fornecidos, uma vez que servem de antena de rádio.

### › Ouvir rádio FM

- 1 Ligue os auriculares no dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.  
O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.

 Quando liga o rádio FM pela primeira vez, iniciará a sintonização automática.

- 3 Controle o rádio através das seguintes teclas:

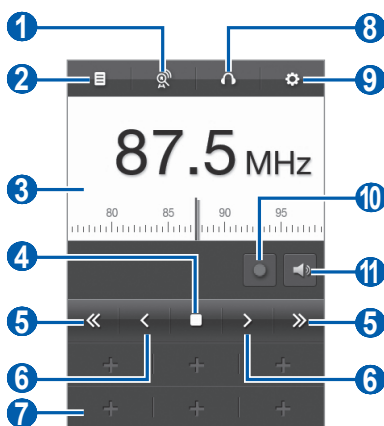


| Número | Função   |
|--------|--|
| 1      | Procura e guarda estações disponíveis.   |
| 2      | Abre a lista de estações de rádio disponíveis.                                 |
| 3      | Mude a frequência deslocando-se para a esquerda ou direita na barra de escala. |
| 4      | Desligue o Rádio Fm; Selecione ► para ligar o rádio FM.                        |
| 5      | Procurar uma estação de rádio.   |
| 6      | Sintonia fina da frequência.   |
| 7      | Adicione a estação de rádio actual à sua lista de favoritos.                   |
| 8      | Alterar a saída de som (auricular ou altifalante do dispositivo).              |
| 9      | Personalizar as definições do rádio FM.  |
| 10     | Grave uma música a partir do rádio FM.   |
| 11     | Ajustar o volume.  |



## ► Grave um som a partir do rádio FM

- 1 Ligue os auriculares no dispositivo.
  - 2 No modo Menu, selecione **Rádio FM**.
  - 3 Selecione ► para ligar o rádio FM.
  - 4 Navegue até à estação de rádio que deseja.
  - 5 Selecione ● para começar a gravar.
  - 6 Quando terminar a gravação, selecione ■.
- O ficheiro gravado será guardado em **Ficheiros gravados** (no modo Menu, selecione **Meus fich.** → **Sons** → **Ficheiros gravados**).


## › Guardar uma estação de rádio automaticamente

- 1 Ligue os auriculares no dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione .  
O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.

## › Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

- 1 Ligue os auriculares no dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Navegue até à estação de rádio que deseja.
- 5 Seleccione  para adicionar à lista de favoritos.

## › Personalizar as definições do rádio FM

- 1 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
- 2 Seleccione .
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o rádio FM:

| Opções                   | Função  |
|--------------------------|---|
| Armazenamento            | Defina uma localização de memória para guardar clipes de Rádio FM gravados.                   |
| Frequên. alternativa     | Defina se pretende ou não que o rádio FM tente sintonizar novamente quando o sinal for fraco. |
| Desligar automaticamente | Define o rádio para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.         |

## Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações, com base na já premiada tecnologia, Java.



A transferência de jogos ou aplicações Java poderá não ser suportada, dependendo do software do dispositivo.

### › Transferir jogos e aplicações

- 1 No modo Menu, seleccione **Java** → **Mais jogos**.  
O seu dispositivo liga-se ao website predefinido pela sua operadora.
- 2 Seleccione um jogo ou aplicação e transfira-o para o dispositivo.

### › Jogue ou inicie aplicações


- 1 No modo Menu, seleccione **Java**.
  - 2 Seleccione um jogo ou aplicação da lista e siga as instruções no ecrã.
- Os jogos e aplicações disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
  - Controlos e opções de jogos e aplicações podem variar.

# Informação Pessoal

## Contactos

Saiba como criar e gerir uma lista de contactos de negócio ou pessoais armazenados na memória do dispositivo ou num cartão SIM ou USIM. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais informação sobre os seus contactos.

### › Criar um contacto

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → .
- 2 Insira informações sobre o contacto.
- 3 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

- 1 No modo Menu, seleccione **Teclado** para introduzir um número de telefone.
- 2 Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto**.
- 3 Insira informações sobre o contacto.
- 4 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

## › Encontrar um contacto



- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Procurar** e introduza as primeiras letras do nome pretendido.




Na lista de contactos, para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem directamente para o contacto, gire rapidamente o contacto para a esquerda ou direita e seleccione uma opção.

- 3 Seleccione o nome do contacto na lista de contactos.

Assim que encontrar o contacto, utilize as opções seguintes:


- Para efectuar uma chamada de voz, prima [↶] ou seleccione um número de telefone.
- Para enviar uma mensagem SMS ou MMS, seleccione .
- Para efectuar uma vídeochamada, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail para o contacto, seleccione um endereço de e-mail.
- Para definir o contacto como favorito, seleccione ★.
- Para adicionar um atalho ao contacto no ecrã inactivo, seleccione **Adicionar ao ecrã principal**.
- Para editar a informação do contacto, seleccione **Editar**.
- Para eliminar o contacto, seleccione **Eliminar**.
- Para enviar o contacto para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.

## › Definir um número favorito

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → **Favoritos** → .
- 2 Escolha os contactos e seleccione **Adicionar**.  
O contacto é guardado na lista de contactos favoritos.

## › Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos e enviar mensagens para todo o grupo. Começar por criar um grupo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → **Grupos** → .
- 2 Introduza um nome para o grupo.
- 3 Seleccione a localização de memória para guardar o grupo.
- 4 Seleccione **Guardar**.

## › Copiar contactos de e para o cartão SIM ou USIM

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Contactos** → **Importar contactos** ou **Exportar contactos** → **SIM**.
- 2 Seleccione os ficheiros de contactos para copiar e seleccione **Importar** ou **Exportar**.

## › Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Contactos** → **Importar contactos** → **Cartão de memória**.
- 2 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **Importar**.

Para exportar ficheiros de contactos (em formato vcf) para um cartão de memória, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Contactos** → **Exportar contactos** → **Cartão de memória**.

# Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

## › Criar um evento

- 1 No modo Menu, seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione **Criar**.
- 3 Insira os detalhes do evento como pedido.
- 4 Seleccione **Guardar**.

## › Ver eventos

Para alterar a vista do calendário,

- 1 No modo Menu, seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione um modo de vista a partir do cabeçalho do calendário.
  - **Mês:** Um mês completo numa vista. Na vista de mês, os dias com eventos agendados são indicados com um pequeno triângulo
  - **Semana:** Blocos horários para os dias de uma semana completa
  - **Dia:** Blocos horários para um dia completo
  - **Lista:** Uma lista de eventos agendados

Para ver os eventos de uma determinada data,

- 1 No modo Menu, seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário.


Para mover-se para o data de hoje, seleccione **Hoje**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.



- Pode enviar o evento a outras pessoas seleccione **Partilhar** → uma opção.
- Pode sincronizar o seu calendário com os calendários online. No calendário, seleccione **Calendários** e adicione uma conta para sincronizar. ► p. 49



## › Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o alarme soará à hora especificada. Para parar o alarme, arraste  para a esquerda.

## Tarefa

Saiba como criar uma lista de tarefas virtuais e defina alarmes para lembrá-lo de tarefas importantes ou definir prioridades.

### › Criar uma tarefa

- 1 No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
- 2 Seleccione **Criar**.
- 3 Insira os detalhes da tarefa.
- 4 Seleccione **Guardar**.

### › Ver tarefas

- 1 No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
- 2 Seleccione **Listar por** e seleccione uma categoria para ordenar as tarefas.
- 3 Seleccione uma tarefa para ver os detalhes.  
Para tarefas concluídas, com data expirada, pode definir o seu estado para concluída, seleccionando a caixa de selecção na linha superior.




- Pode enviar uma tarefa para outras pessoas, seleccione **Partilhar** → uma opção.
- Pode sincronizar as suas tarefas com um servidor Exchange, depois de configurar as definições de sincronização. ► p. 49


## Memorando


Saiba como guardar informação importante e a ve-la mais tarde.

### › Criar um memorando

- 1 No modo Menu, seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione **Criar**.
- 3 Insira o seu memorando de texto e seleccione **Guardar**.
- 4 Seleccionar um memorando.
- 5 Seleccione **Másc.** e seleccione uma cor para alterar a cor de fundo.
- 6 Seleccione .

### › Ver memorandos

- 1 No modo Menu, seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.  
Para eliminar um memorando, seleccione  → **Sim**.


 Pode enviar o memorando a outras pessoas seleccione **Partilhar** → uma opção.

## Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

### › Gravar um memorando de voz

- 1 No modo Menu, seleccione **Gravador de...**
- 2 Seleccione **Gravar** para iniciar a gravação.
- 3 Fale para o microfone.

- 4 Quando terminar, seleccione **Parar**.  
O seu memorando é guardado automaticamente.
- 5 Para gravar mais memorandos de voz, seleccione  e repita os passos 2 a 4.

## ► Reproduzir um memorando de voz

- 1 No modo Menu, seleccione **Gravador de...**
- 2 Seleccione **Lista** para abrir a lista de memorandos de voz.
- 3 Seleccione um memorando de voz para reproduzir.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



| Número | Função  |
|--------|---|
| 1      | Mova-se para um ponto do ficheiro arrastando ou tocando na barra. |
| 2      | Ajustar o volume.   |
| 3      | Retroceder; percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar).  |
| 4      | Parar a reprodução; Seleccione ► para continuar a reprodução.     |

| Número | Função   |
|--------|--|
| 5      | Cortar o ficheiro.   |
| 6      | Avançar; andar para a frente num ficheiro (premir tocar sem soltar). |



Pode enviar o memorando de voz para outras pessoas, seleccione **Partilhar** → uma opção.

## ➤ Personalizar as definições de gravação de voz

- 1 No modo Menu, seleccione **Grav. voz**.
- 2 Seleccione **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o gravador de voz.

| Opções           | Função   |
|------------------|--|
| Armazenamento    | Selecione uma localização de memória para gravar os memorandos de voz.                   |
| Tipo de gravação | Para gravar um memorando de voz para anexar a uma MMS, seleccione <b>Limite de MMS</b> . |

# Web

Os serviços web requerem uma ligação de dados. Contacte a sua operadora para escolher um melhor tarifário de dados.

## Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.



- Poderá ter custos adicionais aceder à web e transferir ficheiros de multimédia. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- O browser pode estar nomeado de forma diferente, dependendo da sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

### › Definir um perfil de internet

Para aceder à rede e ligar-se à internet, deve activar um perfil de ligação. Aos perfis fornecidos pela operadora, pode adicionar os seus próprios perfis de ligação.


- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Ligações** → **Sim**.
- 2 Seleccione **Nova**.
- 3 Personalize as definições da rede. ► “Definir um perfil de MMS” (pág. 43)
- 4 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Perfis da aplicação** → **Internet**.
- 5 Seleccione um perfil de ligação.

## ➤ Browse páginas web

1 No modo Menu seleccione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.

Para aceder a uma página inicial específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço Web (URL) da página Web e seleccione **Ir**.


2 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

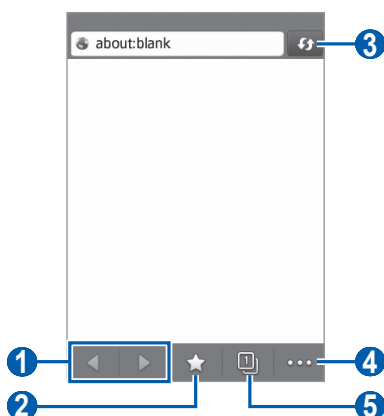

O ecrã acima poderá ser diferente consoante a sua região ou operadora.


| Número | Função  |
|--------|---|
| 1      | Mova para trás ou para a frente em páginas web do histórico.  |
| 2      | Abre a lista dos favoritos guardados, páginas visitadas frequentemente e o histórico recente da Internet. |
| 3      | Actualizar a página Web actual.   |
| 4      | Accede a uma lista de opções do browser.  |
| 5      | Abra uma página web numa nova janela ou alterne entre as páginas actualmente abertas.                     |

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos.
- Para traduzir uma palavra, toque sem soltar na palavra que pretende **Traduzir** e seleccione.
- Para usar funções adicionais, seleccione  e seleccione uma das opções seguintes:
  - **Adicionar favorito:** Adicionar a página web actual aos Favoritos.
  - **Adic. ao ecrã principal:** Adicionar um atalho da página web actual ao ecrã inactivo.
  - **Gestor de transferências:** Ver o histórico de transferências.
  - **Procurar texto:** Procurar texto na página web actual.
  - **Moldagem de texto activada:** Defina o browser para ajustar o texto para caber no ecrã.
  - **Sair:** Fechar o browser.

## ➤ Adicionar páginas aos favoritos

Pode guardar páginas que visita frequentemente para lhes aceder mais rapidamente. Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos. Para adicionar um Favorito,

- 1 No modo Menu, seleccione **Internet** → .
- 2 Seleccione **Adicionar**
- 3 Insira o nome da página ou o endereço web (URL).
- 4 Seleccione **Guardar**.

## Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, widgets, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais inteligente com as aplicações totalmente optimizadas em Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.

- 1 No modo Menu, seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
- 3 Pesquise e transfira as aplicações ou widgets como desejado.



- Poderá ter custos extras aceder a algumas páginas e para transferir aplicações.
- Para detalhes, por favor visite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ou consulte o folheto Samsung Apps.
- Este serviço poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.



## Sincronizar

Saiba como sincronizar contactos, eventos do calendário, tarefas e memorandos com o servidor Web especificado.

### › Configurar um perfil de sincronização

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Sincronizar**.

2 Seleccione **Criar perfil de sincronização** e especifique as seguintes opções de perfil:

| Opções                     | Função  |
|----------------------------|---|
| Nome do perfil             | Permite introduzir um nome para o perfil.                         |
| Servidor de sincronização  | Permite introduzir o endereço Web do servidor a ser sincronizado. |
| Categoria de sincronização | Permite seleccionar os tipos de dados a serem sincronizados.      |
| Tipo sinc                  | Defina como sincronizar o dispositivo e o servidor.               |
| Perfil de rede             | Selecione um perfil de ligação para usar para sincronizar.        |

3 Quando terminar seleccione **Guardar**.

### › Iniciar a sincronização

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Sincronizar**.

2 Seleccione um perfil de sincronização.

3 Seleccione **Iniciar sincronização** para iniciar a sincronização com o servidor web que especificou.

## YouTube

Saiba como ver e partilhar vídeos com o YouTube.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Menu, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo na lista dos vídeos em destaque.
- 3 Controle a reprodução através das teclas no ecrã. ► p. 59

## Google

Pode procurar aplicações e dados no seu dispositivo e dados específicos na web. Pode também utilizar vários serviços Google.

Para procurar dados,

- 1 No modo Menu, seleccione **Google** → **Procurar**.
- 2 Introduza uma letra ou a palavra dos dados a procurar.  
Para procurar dados por voz, seleccione  e diga a palavra-chave para o microfone do seu dispositivo.
- 3 Seleccione o nome do item que quer aceder.

Para utilizar serviços Google,

- 1 No modo Menu, seleccione **Google** → **Aplic.**
- 2 Seleccione um serviço.

# Conectividade

## Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

## › Ligar a função Bluetooth

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Bluetooth**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Ativação** para ligar a função Bluetooth.
- 3 Para permitir que outros dispositivos localizem o seu dispositivo, seleccione **Visível** → **Sempre ligado**.


## ➤ Procurar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Procurar dispositivos**.
- 2 Seleccione um dispositivo.
- 3 Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **Concluído**. Em alternativa, seleccione **Sim** para fazer corresponder o PIN entre o seu telemóvel e o dispositivo.  
Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a ligação, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.



Geralmente equipamentos como auriculares, kites mãos-livres para carro, têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo ter um código PIN, terá sempre que o introduzir.

## ➤ Enviar dados através da função Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou item, como um contacto, um evento do calendário, memorando, tarefa ou ficheiro de media a partir de uma aplicação ou de **Meus fich.**
  - 2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.
- 

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activado.

## ➤ Receber dados através da função sem fios Bluetooth

- 1 Introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
- 2 Seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos serão guardados numa pasta específica ou na aplicação, dependendo do tipo. Por exemplo, uma música ou um clipe de som serão guardados na pasta de sons e um contacto na lista telefónica.

## Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas em França não pode ser utilizado no exterior.

## ➤ Activar a função WLAN

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi** e arraste a barra para junto de **Activação**.




Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

## › Localizar e ligar a uma WLAN

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.  
O dispositivo procurará automaticamente por uma rede WLAN disponível.
- 2 Seleccionar uma rede.
- 3 Introduza uma palavra-passe e seleccione **Ligar** (caso seja necessário).

## › Personalize o perfil de ligação

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione  junto do PA WLAN reconhecido.  
Surge o perfil de ligação actual para a rede.
- 3 Personalize o perfil de ligação da WLAN seleccionada:

| Opções               | Função  |
|----------------------|---|
| Nome                 | Exibir o nome do perfil.  |
| Endereço MAC         | Visualizar o endereço MAC do PA WLAN.   |
| Tipo de segurança    | Visualizar o tipo de segurança do PA WLAN.  |
| Utilizar IP estático | Defina um endereço de rede estático para o PA WLAN. Pode definir os endereços IP, gateway, máscara de internet e DNS manualmente. |
| Endereço IP          | Visualizar o endereço IP do PA WLAN.  |
| Endereço proxy       | Introduza o endereço do servidor proxy.   |
| Porta de proxy       | Insira o número da porta para o servidor proxy.   |



Para eliminar todos os detalhes do perfil de ligação, seleccione **Esquecer**.

## ➤ Ligue-se a uma WLAN utilizando uma WPS

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione **Botão WPS** dependendo do tipo de dispositivo PA.
- 3 Pressione o botão WPS no dispositivo PA dentro de 2 minutos.  
Ou, introduza o PIN no dispositivo de PA e seleccione **Iniciar** nos 2 minutos seguintes.

## ➤ Ligar se directamente a um dispositivo WLAN

Saiba como usar a função WLAN Direct para ligar dois dispositivos via WLAN sem necessidade de um ponto de acesso.

### Ligue o seu dispositivo a outro dispositivo WLAN

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione **Sim** (se necessário).
- 3 Para permitir que outros dispositivos localizem o seu dispositivo, seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Sempre ligado**.
- 4 Arraste a barra para junto de **Activação**.  
O dispositivo procurará automaticamente por dispositivos disponíveis.
- 5 Seleccione um dispositivo.  
Quando o proprietário do outro dispositivo aceita a ligação, o emparelhamento está completo.
- 6 Para desactivar a função WLAN Direct, arraste a barra junto de **Activação**.

### Enviar dados via WLAN

- 1 Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo um memorando, ficheiro multimédia, ou endereço web, da aplicação correspondente ou **Meus fich.**

- 2 Para enviar dados via WLAN, seleccione **Partilhar** → **Wi Fi**.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

- 3 Procure e seleccione um dispositivo WLAN.

## Receber dados via WLAN

Quando pedido, seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados. Os dados recebidos serão guardados numa pasta específica ou na aplicação, dependendo do tipo.

## AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiro media entre a DLNA activa em sua casa através de uma WLAN.

Deve primeiro activar a função WLAN e adicionar um perfil WLAN. ► p. 85

### ► Personalize as definições da DLNA para a partilha de ficheiros de multimédia

Para permitir que a DLNA activa acesse o ficheiro de media no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de media.



Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **AllShare**.
- 2 Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

| Opções           | Função  |
|------------------|---|
| Partilhar vídeos | Ligue a partilha de vídeo com outros dispositivos DLNA activos.   |
| Partilhar fotos  | Ligue a partilha de imagens com outros dispositivos DLNA activos. |



| Opções           | Função  |
|------------------|---|
| Partilhar música | Ligue a partilha de música com outros dispositivos DLNA activos.                  |
| Descarregar para | Selecione a localização de memória predefinida para guardar ficheiros multimédia. |

## › Reproduza os seus ficheiros noutro dispositivo activo de DLNA

- 1 No modo Menu, selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **O meu dispositivo**.
- 3 Selecione a categoria de média → um ficheiro.
- 4 Selecione um leitor—o leitor que irá reproduzir os ficheiros multimédia.  
A reprodução começa no leitor seleccionado.
- 5 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.



O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

## › Reproduzir ficheiros de um dispositivo no outro dispositivo

- 1 No modo Menu, selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Disp. remoto**.  
O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos activos com DLNA.
- 3 Selecione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.


- 4 Seleccione a categoria de média → um ficheiro.
- 5 Seleccione um leitor—o leitor que irá reproduzir os ficheiros multimédia.  
A reprodução começa no leitor seleccionado.
- 6 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

## Partilhar rede móvel

Saiba como tornar o seu dispositivo num ponto de acesso sem fios para PCs ou outros dispositivos, e partilhe a sua ligação à rede móvel do seu dispositivo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **PA Móvel**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Activação** para activar a função PA Móvel.
- 3 Seleccione **Sim** para confirmar (se necessário).
- 4 Ajuste as seguintes definições para personalizar a função PA Móvel:

| Opções                    | Função  |
|---------------------------|---|
| Ocultar o meu dispositivo | Impedir que outros dispositivos possam localizar o seu dispositivo.   |
| Partilha de Internet      | Active a função de ancoragem para usar o seu dispositivo móvel como um modem sem fios para outro dispositivo. Desactive a função de ancoragem para preservar a energia da bateria e permita apenas ligações directas com outros dispositivos. |
| Palavra-passe             | Ver ou editar a chave de rede para impedir o acesso não autorizado à rede.  |

- 5 Quando terminar, seleccione .
- 6 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede, inserindo uma palavra-passe apropriada no campo WPA.

## GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor de sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e usar funções adicionais de GPS.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Em veículos com película protectora de sol



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### › Activar a função GPS

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização**.
- 2 Arraste a barra para junto de **Serviço de localização**.



Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

## › Melhorar a função GPS

Saiba como melhorar a função de GPS, transferindo ficheiros de dados a partir do servidor web do GPS. Para melhorar a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento.



Poderão ser aplicados custos adicionais para a transferência de ficheiros de dados de GPS.

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização**.

2 Arraste a barra para junto de **GPS avançado**.

## › Utilize as redes móveis para serviços de localização

Saiba como receber informação de localização através de redes móveis. Isto ajuda o seu dispositivo a exibir informação quando não existir sinal de GPS ou quando o sinal estiver fraco.



Aceder à rede móvel poderá ter custos adicionais.

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização**.

2 Arraste a barra para junto de **Posição da rede**.

## › Visualizar a sua localização

Saiba como determinar a latitude, longitude, e altitude do sua posição actual utilizando GPS.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização** → **A minha posição**.

## Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com o cabo USB, em vários modos de ligação USB. Ao conectar o dispositivo a um PC, pode transferir dados de e para o seu dispositivo, directamente utilizando o programa Samsung Kies, e utilizando o seu dispositivo como um modem sem fios para PC.



Para encontrar e remover bugs para prevenir erros futuros, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Utilitários USB** e arraste a barra para junto de **Depuração de USB**.

## › Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página web da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies))



O Samsung Kies é compatível tanto com PCs Windows como Macintosh.

- 1 Utilizando um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 2 Faça duplo clique no ícone Samsung Kies, no seu PC, para iniciá-lo.
- 3 Transfira ou sincronize dados móveis, tais como, contactos, calendários, música, ou fotografias, entre o Samsung Kies e os dispositivos ligados.  
Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

## › Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode aceder ao directório do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como o um leitor de cartões.

- 1 Insira um cartão de memória no dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Utilitários USB** → **Armazenamento em massa**.
- 3 Utilizando um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.  
Quando estiver conectado aparecerá uma janela no PC.

4 Abra a pasta para ver os ficheiros.

5 Copie ficheiros do PC para cartão de memória.



Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na Janela da barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.

## ► Utilize o seu dispositivo como modem sem fios

Pode utilizar o seu dispositivo como um modem para PC para aceder à internet através do seu serviço de rede móvel.

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Utilitários USB** → **Partilha de Internet**.

2 Utilizando um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.

3 Siga as instruções no ecrã para instalar a drive e o assistente de rede e configure a ligação de internet.

## Ligações VPN

Pode criar redes privadas virtuais (VPN) e ligar-se à sua rede privada em segurança através de uma rede pública, como a Internet.



O seu dispositivo já deve estar configurado com acesso à Internet. Se verificar problemas em aceder à Internet, terá de editar as ligações. Se não souber qual a informação a introduzir, solicite informações ao operador.

## › Configurar ligações de servidor VPN

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **VPN** → **Nova**.

2 Seleccione um tipo de VPN.

3 Personalize a informação da ligação.

 As opções disponíveis podem variar consoante o perfil VPN.

| Opções                | Função  |
|-----------------------|---|
| Nome                  | Insira um nome para o servidor VPN.   |
| Servidor VPN          | Permite introduzir o endereço IP do servidor VPN.   |
| Nome de utilizador    | Insira o seu nome de utilizador.  |
| Palavra-passe         | Insira a sua palavra-passe.   |
| Tipo de autorização   | Seleccione um certificado de autoridade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. |
| Código pré-partilhado | Inserir uma chave pré-partilhada.   |
| ID de grupo           | Insira o nome do seu grupo.   |
| Encriptação           | Definir para encriptar o servidor VPN.  |
| Activar L2TP secreto  | Definir para utilizar a palavra-passe secreta do L2TP.                                      |

4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

## › Ligar a uma rede privada

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **VPN**.

2 Seleccione uma rede privada para se ligar.

# Ferramentas

## Calculadora


Saiba como realizar cálculos básicos directamente no seu dispositivo, como numa calculadora tradicional ou do PC.



- 1 No modo Menu, seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas que correspondem à calculadora para realizar operações matemáticas básicas.
- 3 Rode o dispositivo para o modo panorâmico para utilizar a calculadora científica.

## Relógio

Saiba como definir e controlar alarmes e relógios universais. Pode também utilizar o temporizador do cronómetro e da contagem decrescente.

### › Definir um novo alarme



- 1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Seleccione .
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

 Seleccione  → **Ligação automática** para ligar a função de ligação automática. A função ligar automaticamente configura o dispositivo para emitir o som de alarme na hora indicada, quando o dispositivo estiver desligado.




## › Parar um alarme


Quando soar o alarme,

- Arrastar  para a esquerda para parar o alarme.
- Arrastar  para a direita para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

## › Eliminar um alarme

- 1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Seleccione  → **Eliminar**.
- 3 Seleccione o alarme que pretende eliminar e seleccione **Eliminar**.


## › Criar um relógio mundial

- 1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Relógio ...**
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione o campo de introdução de texto e insira as primeiras letras do nome da cidade.
- 4 Seleccione o nome da cidade que deseja.
- 5 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-4.

## › Utilizar o cronómetro

- 1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Cronóme...**
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 3 Seleccione **Marcar** para gravar os tempos.
- 4 Quando terminar, seleccione **Parar**.
- 5 Seleccione **Repor** para limpar os resultados gravados.

## › Utilizar o temporizador da contagem decrescente

- 1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Temporiz...**
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.  
Pode utilizar outras funções com o temporizador a contar em segundo plano. Prima a tecla Início e aceda a outra aplicação.
- 4 Quando a contagem decrescente terminar, arraste  para a esquerda para parar o alerta.

## Os meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a ficheiros de imagens, vídeos, músicas, clipes de som e outros tipos de ficheiros armazenados no dispositivo ou num cartão de memória.

## › Formatos de ficheiro suportados

O seu dispositivo é compatível com os seguintes formatos de ficheiro:

| Tipo   | Formato suportado   |
|--------|---|
| Imagem | BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP   |
| Vídeo  | MP4, 3GP  |
| Música | MP3, 3GA, AAC, M4A, WMA   |
| Som    | WAV, MMF, XMF, IMY, MIDI, AMR   |
| Outros | DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER |



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução pode variar dependendo do tipo do conteúdo.
- Alguns ficheiros não poderão ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.

## › Ver um ficheiro

1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → uma localização de memória → um tipo de ficheiro.

2 Seleccione uma pasta → um ficheiro.

- Em **Imagens**, pode ver imagens que capturou e imagens que descarregou ou recebeu de outras fontes.
- Em **Vídeos**, pode reproduzir vídeos que gravou e vídeos que transferiu ou recebeu de outras fontes.
- Em **Sons**, pode reproduzir tons de toque, ficheiros de música, e clipes de som que gravou, incluindo memorandos de voz e clipes do rádio FM.
- Em **Outros**, pode ver documentos e ficheiros de dados incluindo ficheiros não suportados.

Numa pasta, utilize as seguintes opções:

- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para utilizar funções adicionais utilizando um ficheiro, tal como criar uma pasta, mover, copiar, ou eliminar, seleccione **Gerir**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar os ficheiros ou pastas, seleccione **Listar por**.


## › Definir uma imagem como fundo

Pode definir as suas fotos ou imagens como uma imagem de fundo do ecrã inactivo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Imagens** → uma pasta de imagem → uma imagem.
- 2 Seleccione **Mais** → **Definir como** → **Fundo** → **Definir**.

## › Definir um clipe de som como tom de toque

Pode definir qualquer música ou clipe de som na pasta som como tom de toque para chamadas a receber, mensagens ou tons de alarme.

- 1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Sons** → um clipe de som.
- 2 Durante a reprodução, seleccione  → uma opção.

## Aplicações SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais fornecidos pelo seu operador. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível mas identificado de forma diferente.

## Comandos por voz

O seu dispositivo permite-lhe a função inteligente de comandos por voz, que torna os seus comandos por voz em acções. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, procurar locais ou informação, ou completar outras tarefas simples, falando para o dispositivo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Cmnd. voz**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia a informação de ajuda e seleccione **Seguinte** → **Concordo**.
- 3 Diga um comando para o microfone.

# Definições

## Aceder ao menu de Definições

No modo Menu, seleccione **Definições**.

## Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

## Wi-Fi

**Activação:** Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN. ► p. 85

## Rede

- **Utilizar dados por pacotes:** Defina para permitir pacotes de dados de redes para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** Defina para utilizar serviços de dados quando em roaming.
- **Seleccionar rede:** Permite definir o método de selecção de rede para automático ou manual.
- **Modo de rede:** Seleccionar uma banda de rede.
- **Ligações:** Permite definir os perfis de ligação para usar com funções da rede.
- **Perfis da aplicação:** Seleccione um perfil de ligação para cada aplicação ou função.

## Bluetooth

- **Ativação:** Active a função Bluetooth para trocar informação à distância. ► p. 83
- **Visível:** Defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Procurar opções:** Seleccionar os tipos de dispositivos Bluetooth a incluir na sua procura.
- **Memória padrão:** Seleccione uma localização de memória para ficheiros recebidos.

## Localização

Personalize as definições relacionadas com ligações GPS. ► p. 91

## Conectividade

- **PA Móvel:** Active a função PA Móvel para usar o seu dispositivo como um PA (Ponto de Acesso). ► p. 90
- **Utilitários USB:** Defina um modo USB a activar quando ligar o dispositivo a um PC. ► p. 92
- **VPN:** Configurar e ligar-se a redes virtuais privadas (VPN). ► p. 94
- **Kies via Wi-Fi:** Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via WLAN.
- **Sincronizar:** Configurar um perfil de sincronização. ► p. 81

## Som

- **Som:** Activar o modo silencioso para silenciar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibrar:** Defina quando o dispositivo deverá vibrar para vários eventos.
- **Chamada recebida:**
  - **Tom de toque:** Seleccione um tom de toque para usar se definir o seu dispositivo para o alertar para chamadas a receber, reproduzindo uma música.
  - Utilize a barra ao fundo para ajustar o nível de volume do tom de toque de chamada.
- **Notificação:**
  - **Alerta de mensagem:** Seleccione um tom de toque para novas mensagens.
  - **Alerta de e-mail:** Seleccione um tom de toque para alertas de novas mensagens de e-mail.
  - Utilize a barra ao fundo para ajustar o nível de volume do tom de toque de mensagem.
- **Volume de multimédia:** Defina o volume padrão para músicas e vídeos.
- **Volume do sistema:** Defina o volume padrão para sons de reacção de toque e som de ligar/desligar.

## Visor

Aceda e altere as seguintes definições para controlar o visor e a utilização da luz no seu dispositivo:

- **Tema:** Seleccione um tema para o visor.
- **Fundo:** Seleccione um fundo para o ecrã inactivo.
- **Ecrã bloqueado:** Seleccione uma imagem para exibir quando o ecrã está bloqueado.
- **Tipo de letra:** Altere o tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** Seleccione a dimensão do tipo de letra para criar ou exibir itens em aplicações.

- **Brilho:** Defina o ajuste do brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Luz da tecla de toque:** Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo da tecla de toque.
- **Rotação automática do ecrã:** Permite definir se pretende rodar automaticamente ou não o conteúdo quando roda o dispositivo.

## Geral

Aceder e alterar as seguintes definições para controlar as definições gerais do seu dispositivo:

### › Data e hora



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a data e hora serão reiniciadas.

- **Actualização automática:** Actualize automaticamente a hora quando muda de fuso horário.
- **Fuso horário:** Defina o seu fuso horário.
- **Data:** Definir a data actual manualmente.
- **Hora:** Definir a hora actual manualmente.
- **Formato da hora:** Seleccione um formato da hora.
- **Formato da data:** Seleccione um formato de data.

### › Idioma

- **Visor:** Seleccione um idioma a usar no visor do dispositivo.
- **Teclado:** Personalize as definições do teclado Samsung.

### › Entrada e saída de voz

- **Tecla de função de comando de voz:** Defina para iniciar a aplicação comando por voz, premindo a tecla Início duas vezes.
- **Idioma de introdução de voz:** Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz.



- **Marcação automática:** Defina para marcar um número automaticamente quando o resultado do reconhecimento por voz for convincente.
- **Audição automática:** Defina para iniciar o reconhecimento por voz automaticamente quando inicia a função comandos por voz.
- **Reconhecimento de contacto:** Defina para melhorar as pesquisas por voz para contactos.
- **Ocultar palavras ofensivas:** Oculte palavras ofensivas dos resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.
- **Maiúsculas automáticas:** Defina o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Alerta de voz:** Defina para ler notificações para vários eventos no dispositivo.
- **Idioma falado:** Seleccione o idioma para a função alerta por voz.
- **Ajuda:** Aceder a informações de ajuda para a utilização da função comandos por voz.
- **Sobre:** Visualize os termos e condições e política de privacidade.

## › Movimentos

- **Utilizar movimento:** Defina para usar o reconhecimento de movimento.
- **Agitar:** Defina para desbloquear o dispositivo agitando-o.
- **Virar:** Active a função pausa de etiqueta que lhe permite silenciar todos os sons do dispositivo, colocando o dispositivo virado para baixo.

## › Acessibilidade

- **Saída de voz:**
  - **Alerta de voz:** Defina para ler notificações para vários eventos no dispositivo.
  - **Idioma falado:** Seleccione o idioma para a função alerta por voz.

- **Tamanho de fonte:** Seleccione a dimensão do tipo de letra para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Cores negativas:** Altere a cor do texto para branco quando a cor de fundo ser preta.

## › Localização de instalação

Seleccione uma localização padrão da memória para instalar novas aplicações.

## › Memória

Consultar informações sobre a memória dos cartões de memória e do dispositivo, e limpar a memória do dispositivo ou formatar um cartão de memória.

## › Utilização

- **Duração da chamada:** Visualize os dados das suas chamadas, como a duração da última chamada e a duração total de todas as chamadas.
- **Contador de msgs.:** Veja o número de mensagens que enviou e recebeu.
- **Contador de dados por pacotes:** Veja o quantidade de dados que enviou e recebeu.

## › Calibração horizontal

Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.

## › Segurança

- **Bloqueio do telefone:** Permite activar ou desactivar a função de bloqueio do dispositivo para requerer uma palavra-passe antes de poder utilizar o dispositivo.
- **Bloqueio de privacidade:** Permite tornar vários tipos de dados privados; para aceder a dados privados deverá de introduzir a palavra-passe do dispositivo.

- **Localizar o meu telemóvel:** Activar ou desactivar a função Encontrar o meu telemóvel que ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo. ► p. 30
- **Alterar palavra-passe:** Permite alterar a palavra-passe do dispositivo.
- **Bloqueio de SIM:** Activa ou desactiva a função de bloqueio do SIM, para pedir uma palavra-passe ao SIM, quando trocar de cartão SIM ou USIM.
- **Protecção por PIN:** Activa ou desactiva a função de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
- **Alterar PIN:** Permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Modo de marcação fixa:** Activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN.
- **Alterar PIN2:** Modifique o PIN2, que é usado como forma de proteger o PIN principal.

## › Acerca do telefone

- **Informações de dispositivo:** Visualize informações do sistema do dispositivo, tal como o número do modelo, a utilização do CPU.
- **Armazenamento:** Visualize informação sobre a memória do dispositivo e cartão de memória.
- **Abrir licenças de origem:** Verifique as licenças de origem dos programas transferidos.
- **Certificados:** Visualize os detalhes dos certificados.
- **Política de segurança:** Defina para encriptar o dispositivo e proteger os dados e informações guardadas no dispositivo. Altere as configurações para permitir ou evitar que as aplicações acessem à internet.

## › Actualização do software

A sua operadora ou o servidor Samsung irão enviar-lhe notificações quando novo firmware existir para o seu dispositivo. Se receber uma notificação de actualização, transfira o novo firmware para o seu dispositivo.

- **Actualizar:** Verifique por actualizações de software e transfira-as.
- **Actualização automática:** Defina para verificar e controlar as actualizações de firmware automaticamente.
- **Só Wi-Fi:** Defina para transferir a actualização apenas via ligação WLAN.
- **Mensagens push:** Defina se pretende ou não receber mensagens de difusão de servidores web.

## › Licenças

**Lembrete de expiração:** Defina para receber uma notificação quando a licença tiver expirado.

## › Repor

- **Repor definições:** Repor as definições para as definições de fábrica. Seleccione quais as definições a repôr. Tem de introduzir a sua palavra-passe do dispositivo para repor as definições.
- **Reposição de fábrica:** Repor as definições com os valores de fábrica predefinidos e eliminar todos os dados. Deve inserir a palavra-passe do dispositivo.

## Contas

Ver, configurar, ou eliminar contas de e-mail ou SNS.

## Notificação

Activar ou desactivar alertas para novas mensagens, novas aplicações em Samsung Apps, ou transferência de ficheiros de ou para outros dispositivos.

## Chamadas

Personalizar as definições para as funcionalidades de chamada:

- **Mostrar o meu ID de chamador:** Mostrar o seu número de telefone aos destinatários.
- **Imagem de chamada de vídeo:** Seleccione uma imagem para ser exibida à outra pessoa.
- **Desvio de chamadas:** Desviar as chamadas recebidas para outro número.
- **Chamada em espera:** Permitir alertas de recepção de chamadas no caso de já existir uma chamada em curso.
- **Lista de rejeições:** Especifique a lista de chamadores a rejeitar automaticamente.
- **Marcação rápida:** Defina números para a marcação rápida.
- **Rejeitar chamadas com mensagem:** Edite uma mensagem a ser enviada ao chamador quando rejeitar uma chamada.
- **Tons de estado das chamadas:** Activar ou desactivar o tom de chamada ligada, o indicador de minuto ou os tons de chamada desligada.
- **Número de correio de voz:** Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
- **Sensor de proximidade:** Defina para ligar o sensor de proximidade durante uma chamada.

# Mensagem

Personalizar as definições para as funções de mensagem.

## › Repetição de alerta

Defina com que regularidade o dispositivo deve alertá-lo para novas mensagens.

## › SMS

- **Relatório de entrega:** Defina para que a rede o informe quando as suas mensagens sejam entregues.
- **Centro de serviço:** Insira o endereço do centro para SMS.
- **Mensagens DC:** Defina para receber mensagens de transmissões de redes móveis.
- **Mensagens SOS:** Enviar uma mensagem de SOS. ► p. 46
- **Cópia de segurança e restauro:** Faça cópias de segurança das suas mensagens, por mensagem ou por pasta, ou restaure as mensagens que copiou.

## › MMS

- **Relatório de entrega:** Envie um pedido para relatório de entrega junto com a sua mensagem para ser informado quando a sua mensagem ser entregue.
- **Pedir relatório de leitura:** Envie um pedido para relatório de leitura junto com as suas mensagens para ser informado quando as suas mensagens serem entregues.
- **Rede local:** Defina se pretende ou não que o dispositivo receba novas mensagens automaticamente, quando estiver fora da sua área de serviço.
- **Rede de roaming:** Defina se pretende ou não que o dispositivo receba novas mensagens automaticamente, quando estiver em roaming ou em outra rede.

- **Campo do assunto:** Defina para exibir o campo de assunto no campo de introdução de texto.
- **Modo de criação:** Selecione um modo para criar MMS. Pode criar mensagens com qualquer tipo de conteúdo e de qualquer dimensão ou receber alertas de mensagens acerca do conteúdo ou dimensão das mensagens.

## E-mail

Personalizar as definições para as funções de e-mail.

### › Contas de e-mail

Ver, configurar, ou eliminar contas de e-mail.

### › Opções de envio

- **De:** Insira o seu endereço de e-mail como endereço do remetente.
- **Prioridade:** Defina o nível de prioridade das suas mensagens.
- **Manter uma cópia:** Defina se pretende ou não guardar uma cópia das mensagens enviadas para o servidor.
- **Responder com corpo:** Defina se pretende ou não incluir a mensagem original quando responder à mensagem.
- **Reencam. com ficheiros:** Defina se pretende ou não incluir anexos quando reencaminha uma mensagem.
- **Obter relatório leitura:** Envie um pedido para relatório de leitura junto com as suas mensagens para ser informado quando as suas mensagens serem lidas.
- **Obter relatório entrega:** Envie um pedido para relatório de entrega junto com as suas mensagens para ser informado quando as suas mensagens serem entregues.
- **Adicionar o meu cartão de visita:** Defina se pretende ou não adicionar o seu cartão de visita às mensagens que enviar.
- **Sempre com CC para mim:** Defina se pretende ou não adicionar o seu endereço de e-mail a todas as mensagens que enviar.

- **Adicionar assinatura:** Defina se pretende ou não adicionar a sua assinatura às mensagens que enviar.
- **Assinatura:** Inserir a sua assinatura.

## › Opções de recepção

- **Tamanho do e-mail:** Seleccione a dimensão máxima permitida para as mensagens.
- **Enviar relatório de leitura:** Defina a rede para informar os remetentes quando ler as mensagens.
- **Carregar imagens remotas:** Defina para carregar imagens incluídas no corpo do e-mail.

## › Bloquear e-mails

Bloqueie e-mails de endereços e assuntos específicos.

## › Lista por tópicos

Alterar o modo de visualização.

# Contactos

- **Ver contactos de:** Seleccione uma localização de memória para exibir os contactos.
- **Ordem do nome de apresentação:** Defina como exibir os nomes dos contactos.
- **Contas:** Receba contactos a partir das suas contas de redes sociais.
- **O meu perfil:** Criar o seu cartão de visita.
- **Números do serviço:** Ligue para a sua operadora para obter a informação que necessita.
- **Importar contactos:** Importe contactos do cartão SIM ou USIM ou do cartão de memória.
- **Exportar contactos:** Exporte contactos para o cartão SIM ou USIM ou para o cartão de memória.



## Calendário

Personalize as definições para o calendário:

- **Primeiro dia da semana:** Defina qual deverá ser o primeiro dia da semana (Domingo ou Segunda-feira).
- **Importar agendas:** Importe eventos da memória do seu dispositivo ou de um cartão de memória.
- **Exportar os meus compromissos:** Exporte agendas para a memória do seu dispositivo ou para um cartão de memória.
- **Exportar os meus aniversários:** Exporte aniversários do cartão de memória para o seu dispositivo e vice-versa.
- **Bloquear fuso horário:** Defina para utilizar o fuso horário actual para o calendário.
- **Seleccionar fuso horário:** Defina o fuso horário para o calendário.

## Memor.

- **Importar do cartão de memória:** Importar memorandos do cartão de memória.
- **Exportar para o cartão de memória:** Exportar memorandos para o cartão de memória.

## Internet

Personalize as definições para o browser de internet.

- **Página inicial:** Insira o endereço web da página que quer usar como página inicial.
- **Preferências:** Altere as definições de exibição e de som do browser web.
- **Gravação automática de ID/palavra-passe:** Defina para guardar automaticamente a sua ID e palavra-passe.
- **Codificação:** Seleccione um tipo de codificação de caracteres.

- **Actualização RSS:** Defina o browser web para actualizar automaticamente os feeds RSS subscritos em intervalos regulares. Activar a função de actualização automática, aumenta a quantidade de dados transferidos e poderá ter custos adicionais.
- **Certificados de servidor:** Visualize os detalhes dos certificados.
- **Acerca da Internet:** Aceda a informação sobre a versão e copyright do browser web.
- **Eliminação automática de dados:** Defina para guardar o seu ID e palavra-passe automaticamente ou para eliminar dados guardados enquanto navega, tal como o histórico, cache, cookies, IDs, e palavras-passe.
- **Limpar cache:** Limpe a cache; A cache é um localização de memória temporária que guarda informação de páginas web acedidas recentemente.
- **Eliminar cookies:** Elimine cookies guardadas no dispositivo.
- **Eliminar ID/Palavra-passe guardadas:** Defina para eliminar todos as IDs e palavras-passe guardadas.
- **Eliminar base de dados:** Elimine todas as bases de dados guardadas.

## Música

Defina opções do leitor de música.

- **Equalizador:** Seleccione um tipo de equalizador.
- **Efeito:** Seleccione um efeito de som.
- **Visualização:** Seleccione uma visualização animada para exibir durante a reprodução.
- **Letra:** Defina para exibir as letras durante a reprodução.

## Galeria

Personalize as definições para apresentação de slides.

## Samsung Apps

**Notificação de actualização:** Seleccione uma conexão à rede (WLAN ou pacote de dados) para receber actualizações da Samsung Apps.

## AllShare

Active o serviço DLNA para partilhar ficheiros de multimédia entre serviços DLNA. ► p. 88

## Carregamento Communities

Actualize a lista de websites de redes sociais e inicie sessão num serviço de rede social para transferir ficheiros multimédia.

## Procurar

Seleccionar os tipos de itens a incluir na sua pesquisa.

# Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

| Código        | Experimente o seguinte para solucionar o problema:   |
|---------------|--|
| Palavra-passe | Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.  |
| PIN           | Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu <b>Protecção por PIN</b> . |
| PUK           | O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.   |
| PIN2          | Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.  |

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

## As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

## As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

## As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## **Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada**

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## **Qualidade de áudio fraca**

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

## **Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada**

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

## **O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca**

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

## **A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se**

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

## O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

## Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no dispositivo Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música**

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

## **Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth**

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC**

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.



## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [⏻] durante 8 a 10 segundos e solte. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Repor** → **Repor de fábrica** → **Sim**.

# Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

## Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

**Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas**

**Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador**

**Não torça nem danifique o cabo de electricidade**

**Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas**

**Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria**

**Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria**

**Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante**

**Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas**

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

**Não manuseie uma bateria de íões de Lítio danificada ou com fugas**

Para a eliminação segura das baterias de íões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

**Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente**

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

### **Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos**

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

## **Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas**

### **Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido**

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

### **Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos**

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

### **Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker**

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

### **Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências**

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

## **Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências**

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

## **Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos**

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

## **Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião**

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

## **Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo**

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

## **Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo**

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.

- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

## Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

### **Mantenha o dispositivo seco**

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

### **Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó**

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

### **Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas**

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

### **Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C**

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

### **Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares**

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

### **Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos**

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

## **Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão**

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

## **Não deixe cair nem cause embates no dispositivo**

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

## **Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido**

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

## **Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais**

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

## **Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes**

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

## **Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas**

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

## **Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador**

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

### **Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante**

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

### **Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca**

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

### **Ao falar no dispositivo:**

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.

### **Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular**



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.



## **Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimentar**

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

## **Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura**

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

## **Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo**

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

## **Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo**

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

## **Limpeza do dispositivo:**

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

## **Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido**

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

## **Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina**

## **Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público**

## **Não permita que menores utilizem o dispositivo**

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

## **Instalar dispositivos e equipamentos com precaução**

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

## **A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados**

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

## **Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado**

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

## **Garanta o acesso aos serviços de emergência**

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

## **Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros**

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

## **Não distribua material protegido por copyright**

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

## Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proibem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,797 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

## Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente

ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

## Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde

existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

## Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS,

DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

# Índice remissivo

## Alarmes

- criar 96
- desactivar 97
- parar 97

## Bateria

- carregar 11
- colocar 9

## Bloqueio do dispositivo 29

## Bloqueio por PIN 30

## Bluetooth

- activar 83
- enviar dados 84
- procurando e emparelhando com outros dispositivos 84
- receber dados 85

## Brilho, visor 29

## Calculadora 96

## Calendário

- criar eventos 72
- ver eventos 72

## Câmara

- capturar fotografias 52
- gravar vídeos 56
- personalizar a câmara 55
- personalizar a câmara de vídeo 58

## Cartão de memória

- colocar 14
- formatar 16
- remover 15

## Cartão SIM

- bloquear 30
- colocar 9

## Cartão USIM

- bloquear 30
- colocar 9

## Chamada em espera 41

## Chamadas

- atender 38
- desvio 41
- fazer 37
- números internacionais 38
- rejeitar 38
- usar opções durante a chamada de vídeo 40
- usar opções durante a chamada de voz 39
- utilizar o auricular 38
- vários participantes 39
- ver chamadas perdidas 40

## Chamadas de vídeo

- atender 38
- fazer 37
- usar as opções 40

## Chamadas de voz

- atender 38
- fazer 37
- usar as opções 39

## Códigos de acesso 116

## Contactos

- criar 69
- criar grupos 71

- definir números
- favoritos 70
- procurar 70
- Correio de voz 45**
- Cronómetro 97**
- Definições**
  - AllShare 115
  - Bluetooth 102
  - calendário 113
  - chamada 109
  - conectividade 102
  - contactos 112
  - contas 108
  - data e hora 104
  - e-mail 111
  - galeria 114
  - geral 104
  - internet 113
  - leitor de música 114
  - localização 102
  - modo de voo 101
  - notificação 109
  - procurar 115
  - rede 101
  - Samsung Apps 115
  - som 103
  - transferir para redes sociais 115
  - visor 103
  - Wi-Fi 101
- Desembalar 9**
- Desvio de chamadas 41**
- Dispositivo**
  - bloquear 29
  - definições 101
  - ecrã inactivo 19
  - esquema 18
  - ícones indicadores 20
  - ligar ou desligar 17
  - painel de notificações 22
  - personalizar 27
  - teclas 19
- Ecrã de menu**
  - aceder 24
  - organizar 25
- Ecrã táctil**
  - bloquear 23
  - usar 22
- E-mail**
  - configurar contas 47
  - definir perfis 48
  - enviar 48
  - ver 49
- Fotografias**
  - capturar 52
  - capturar em modo paisagem 54
  - capturar no modo de sorriso 54
  - definir fundo 100
  - ver 61
- Fundo 29**
- Galeria**
  - formatos de ficheiro 60
  - reproduzir vídeos 61, 62
  - ver fotografias 61
- Gestor de ficheiros 98**
- Gestor de tarefas 26**

- GPS
  - activar 91
  - actualizar ficheiros 92
  - visualizar localização 92
- Gravador de voz 74
- Hora e data, definir 28
- Idioma 104
- Internet
  - ver o web browser
- Introdução de texto 32
- Jogos Java
  - reproduzir 68
  - transferir 68
- Leitor de música
  - adicionar ficheiros 62
  - criar listas de reprodução 64
  - reproduzir música 62
- Leitor de vídeos 59, 61
- Ligações
  - Bluetooth 83
  - GPS 91
  - PA Móvel 90
  - PC 92
  - WLAN 85
- Ligações do PC
  - armazenamento em massa 93
  - partilha de internet 94
  - Samsung Kies 93
- Memorandos
  - criar 74
  - ver 74
- Memorandos de texto 74
- Memorandos de voz
  - gravar 74
  - reproduzir 75
- Mensageiro Instantâneo
  - ChatON 50
- Mensagens
  - aceder ao correio de voz 45
  - configurar contas de e-mail 47
  - definir perfis de e-mail 48
  - definir perfis de MMS 43
  - enviar e-mail 48
  - enviar MMS 44
  - enviar SMS 43
  - enviar SOS 46
  - gerir 45
  - visualizar e-mail 49
  - visualizar SMS 45
- Mensagens SOS 46
- MMS
  - definir perfis 43
  - enviar 45
- Mobile tracker 30
- Modo de número de marcação fixa 41
- Modo FDN 41
- Multi-tarefas 26
- Música
  - reproduzir 62
- Music hub 64
- Perfil silencioso 28



## Rádio FM

- a ouvir 65
- gravar 66
- guardar estações 67

## Registos 42

## Rejeição automática 40

## Relógio mundial 97

## Sincronização

- com um servidor  
Exchange 49
- com um servidor web 81

## SMS

- enviar 43

## Tarefas

- criar 73
- ver 73

## Temporizador 98

## Transferências

- aplicações 80
- Jogos Java 68

## Vídeos

- gravar 56
- reproduzir 59, 61

## Web browser

- adicionar favoritos 79
- definir perfis 77
- navegar pelas páginas  
web 78

## WLAN

- activar 85
- procurar e ligar-se às  
redes 86
- usar WPS 87

## **Declaração de Conformidade (R&TTE)**

**Nós,**

**Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

### **Telemóvel GSM Wi-Fi : GT-S5380D**

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

|           |  |
|-----------|--|
| Segurança | EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009   |
| SAR       | EN 50360 : 2001/AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006   |
| EMC       | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| RADIO     | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)         |

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marca de identificação: 0168

**C E 0168 !**

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.10.21

(local e data de emissão)



Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(nome e assinatura do responsável)

\* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

### **Para instalar o Kies (PC Sync) Kies**

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) e instale-o no seu PC.
2. Ligue o seu dispositivo ao seu PC com um cabo USB.
3. Faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC para o iniciar.  
Use como referência a ajuda do Kies para mais informação.